# **ONKYO**

AV センター

# **TX-SA601**

# 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、 正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、 オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切 に保管してください。

はじめに	2
接続をする	17
初期設定をする	32
映画・音楽を鑑賞する (基本編)	38
映画・音楽を鑑賞する(応用編)	43
設定をする(応用編)	50
接続した製品を本機の リモコンで操作する	59
困ったときは	68
その他	71

TX-SA601(Cover)(SN29343509) 1 03.3.27, 8:37 AM

基本編		応用編	
はじめに		<b>を続した製品を本機のリモコンで操作</b>	する
目次		リモコンコードを登録する	
主な特長	3	リモコンコード表	
オーディオ機器の正しい使いかた		まことも BSチューナーを操作する	
付属品を確認する	8	<sup>きます</sup> ビデオデッキを操作する	61
本体、リモコンボタンの名前と働き、	9		62
		▼ │ ケーブルテレビを操作する	
ホームシアターとは		他機のリモコンから指定した操作を	
ホームシアターを楽しもう	16	学習させる	63
ルームシアダーを来しも 」	16	- 他機のリモコンから学習させる	
		学習させた操作コードを消去する	
接続をする <del></del>		MODEボタンに登録した全ての操作コードを	
映像/音声ケーブルと端子の種類につい	7 17	消去する	
スピーカーを接続する		マクロ機能を使って連続した操作を	04
テレビやプロジェクターなどの	10	学習させる	65
モニターを接続する	10	<b>子首とせる</b>   マクロを学習させる	65
映像機器を接続する		マクロを子替させる   マクロを実行する	
オーディオ機器を接続する			
他機の電源プラグを本機につなぐ		マクロを消去する	
		リモコンに学習させた全てのコードを消去する	6/
オンキョー製品と連動させる接続			
RIオーディオコントロール端子付き テレビとの連動について	00	設定をする(応用編)	
電源コードを接続する		スピーカーの設定をする(応用編)	
電源を入れる	31	視聴位置からスピーカーまでの距離を設定する	
		スピーカーの音量レベルを調整する	
初期設定をする(使用環境にあった設定	たします)	低音域の管理設定をする	
		リスニングモードを設定しておく	
OSDとは/OSDマップ		その他の設定	
スピーカーインピーダンスを設定する		機器間の音量差を減らす	
スピーカーの設定をする		ヘッドホンレベルの設定	
入力の設定をする	35 ೯ ಕ	<sub>きます</sub> OSDの背景色を変える	
デジタル入力端子の設定		OSDの表示を切り換える	
映像端子の設定		ボリュームの表示を切り換える	
入力表示を切り換える	37	音響効果の設定をする	
		低音を調整する	
音楽・映画を鑑賞する(基本編)		高音を調整する	57
日末・吹凹で竝貝9つ(空中柵)		Mono/2ch/96kHz信号再生時の	
接続した機器を再生する	38	重低音を調整する	
一時的に音量を小さくする	39	DTS Neo:6Music時の音質を調整する	
スリープタイマーを使う	I	Dolby Pro Logic II Music時の音質を調整する	57
表示部の明るさを変える	I	オンキヨー独自のリスニングモード時の	
ヘッドホンで聞く		音質を調整する	
音声信号の種類を選ぶ		Mono時の設定をする	58
AutoモードをDTS、PCMに固定する		Theater-Dimensional 時の音響を調整する	58
マルチチャンネル接続した機器を	40		
再生する	<b>/1</b>	<b>一音楽・映画を鑑賞する(応用編)</b>	
<b>円王9る</b>   マルチチャンネル再生をする		日末・吹凹で塩貝9の(心力幅)	,
マルチチャンネル冉生を9 @		リスニングモードを使う	43
マルチチャフネルの音質を調整する   マルチチャンネル再生時のスピーカー音		リスニングモードの種類について	
マルナナヤノネル冉生時のスピーガー音:	( 7	オンキヨー独自のサラウンドモード(DSP)	
調発する	42	リスニングモードを選ぶ	
		表示を確認する	
その他		スピーカーの音量を一時的に調整する	
困ったときは	68	シネマフィルター機能を使う	
用語集		レイトナイト機能を使う	
注な仕様		録音・録画する	
上で上派			

2

### 主な特長

- ドルビー\*デジタル、ドルビーデジタルEX、ドルビープロロジック II サラウンド再生可能
- DTS\*\*、DTS-ES Discrete 6.1、DTS-ES Matrix 6.1、DTS Neo:6、DTS 96/24サラウンド再生可能
- MPEG-2 AAC再生可能

- 再生周波数の広帯域化(10Hz~100kHz)を実現する技術WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
- 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成するVLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) 搭載 (フロントL/R、センター)
- 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上のS/Nを向上させるオプティマム・ゲイン・ボリューム回路
- 32bit DSPを2つ使用した高精度デジタル処理回路
- ダウンミックスによるフロントL/Rチャンネルのダイナミックレンジの減少や、S/N劣化を防ぐ技術 「ノン・スケーリング・コンフィグレーション」採用の回路
- DVD-Äudioプレーヤーなどへの拡張性を実現する5.1チャンネル入力端子装備
- パワーアンプが接続できるマルチチャンネルプリ出力端子装備
- 高音域が強調された劇場用サウンドを家庭で適切なバランスに補正する「Cinema FILTER」機能
- 小音量でもサラウンドを楽しめるLATE NIGHT機能
- D4/コンポーネント映像入力端子2系統、出力端子1系統装備
- S映像入力端子5系統/出力端子3系統装備
- デジタル入力端子として光3系統、同軸1系統、デジタル出力端子として光1系統装備
- ビデオ(コンポジット)やSビデオ信号をコンポーネント/D4端子に出力するビデオコンバーター搭載
- モニターを見ながら、初期設定や各種設定が簡単に行えるオンスクリーンディスプレイ(OSD)機能
- 他機の操作および短縮操作を可能にするラーニング&プリプログラムド、マクロ機能搭載のリモコン付属
  - \* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 "Dolby"、"ドルビー"、"Pro Logic"、"Surround EX" およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
  - \*\* 本機は、デジタル・シアター・システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 "DTS"、"DTS-ES Extended Surround" および "Neo: 6" は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

#### AAC パテントマーキング

Pat.5,848,391 5,291,557 5,451,954 5 400 433 5,222,189 5,357,594 5 752 225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498 5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 5,717,821

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは、製品の色を表す記号です。 色は異なっても操作方法は同じです。

#### 音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホ ンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



03.3.27. 8:37 AM

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

#### 絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**企警告** 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



Ŏ

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

#### ⚠警告

#### ■ 故障したままの使用はしない -





電源プラグをコンセントから抜いてください

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火 災・感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

#### ■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない –



分解禁止

- 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでくだい。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

#### ■ 100V以外の電圧で使用しない -



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧や船舶などの直流(DC)電源 には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

#### ■ 放熱を妨げない -



- 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 の原因となることがあります。
  - 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。次の点に気をつけてご使用ください。
  - 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。
  - 本機を、専用ラック以外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、ふとんの上に置いて使用しないでください。
- 本機を設置する場合は、壁から20cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面、横から20cm以上、背面から10cm以上のすきまをあけてください。

#### ■水のかかるところに置かない。



水場での使用禁止



水ぬれ禁止

- 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

#### ■ 水の入った容器を置かない -



- 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな 金属物を置かないでください。中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 中に物を入れない -



- 本機の通風孔などから金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 中に水や異物が入ったら・





● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

電源プラグをコンセン トから抜いてください

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない –



● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますのでご注意ください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。

#### ■ 電源コンセントにはオーディオ機器以外接続しない —



● 本機の電源コンセントはオーディオ機器専用です。表示された定格以内でで使用ください。表示された定格以上の機器やヘヤードライヤー、電気こたつなどの電熱器具、オーブン・レンジなどの調理器具は絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

#### ⚠警告

#### ■ 落としたり、破損した状態で使用しない -





使用しないでください。火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

電源プラグをコンセントから抜いてください

#### ■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない -



接触禁止

● 雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま

#### ■ 乾電池を充電しない —



● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火災、けがの原因となります。

#### 

#### ■ 設置上の注意・



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。 落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの 原因となることがあります。
- 本機の上に10kg以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。

#### ■ 次のような場所に置かない -



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の 原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

#### ■ 接続について —



● 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

#### ■ 使用上の注意 -



- 電源を入れたときは音量(ボリューム)に注意してください。過大入力でスピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障害などの原因になることがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。
- ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、 こわれたりして、けがの原因となることがあります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。

#### ■ 電源コード、電源プラグの注意 -



- 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となる ことがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源プラグをコンセン トから抜いてください

- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

#### ■ 電池について -



● 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示(プラス+とマイナス – の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

#### ■ スピーカーコードについて –



● スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

#### ■ 点検・工事について -



電源プラグをコンセントから抜いてください

- お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。
- **∧**
- 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売店にご相談ください。

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等についても販売店にご相談ください。

● 電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。 年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。



● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。




- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。
  - 化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

### 付属品を確認する

#### 付属品

ご使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。

( )内の数字は数量を表しています。

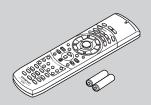

リモコン (RC-515M) … (1) 乾電池(単三形、R6)… (2)




スピーカーコード用ラベル… (1)

取扱説明書…(本書1) 保証書…(1)


オンキョーご相談窓口・修理窓口の ご案内… (1)

#### リモコンを準備する


#### 1. カバーを矢印の方向にずらしてあける

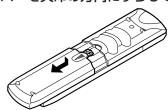

2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池2個を + (プラス) と- (マイナス) を間違えないように入 れる

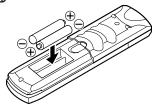

3. カバーを戻す

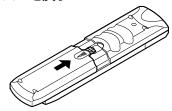


### ご注意

- ●種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでくだ
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために 電池を取り出しておいてください。
- 寿命がなくなった電池を入れたままにしておくと腐食によりリモ コンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなっ たときは、古い電池を取り出して2本とも新しい電池と交換して ください。
- 使用頻度にもよりますが、付属の電池の寿命は約6ヵ月です。電 池を交換するときは、単3形をご使用ください。

#### リモコンを使う

リモコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してください。 リモコンからの信号を受信すると、本機のSTÂNDBYインジ ケーターが点灯します。

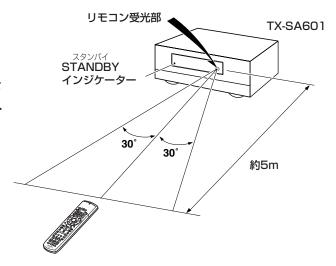


### ご注意

- リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を直接 当てると正しく動作しないことがあります。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用す ると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押 し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがありま
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコ ンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できませ

#### 前面パネル

詳しい説明は〔 〕内のページをご覧ください。

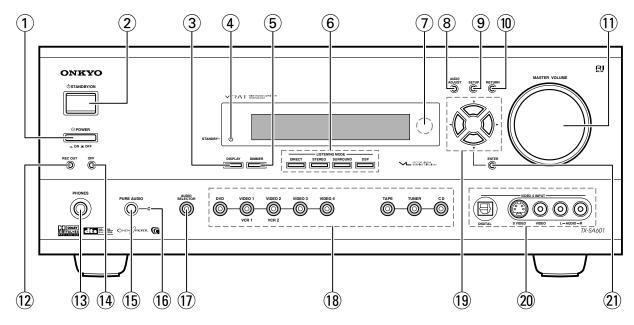

(1)POWERスイッチ (31)

本機の主電源を入/切します。主電源が入るとSTANDBY インジケーターが点灯します。

②STANDBY/ONボタン (31)

主電源が入っているときに電源のスタンバイ/オンを切り換えます。

③DISPLAYボタン (47)

表示部の情報を切り換えます。

(4) STANDBYインジケーター (31)

スタンバイ状態のときやリモコンからの信号を受信すると 点灯します。

(5) DIMMERボタン (39)

表示部の明るさを切り換えます。

- **⑥LISTENING MODEボタン (41、45、46)** リスニングモードを選びます。
- プリモコン受光部 (8)

リモコンからの信号を受信します。

8 AUDÍO ADJÚSTボタン (41、57) 音質の調整やリスニングモードの条件設定を行います。

9 SET UPボタン (33~36、50、52~56)
テレビと表示部にメニュー項目を表示します。

(10) RETURN ボタン (33~36、50、52~56)

メニュー操作時に押すと、1つ前の画面に戻ります。メイン メニュー画面で押すと、メニュー操作を終了します。 (11)MASTER VOLUMEつまみ (38、41)

音量を調整します。

音量は基本的にMin・1・2・・・98・99・Maxの範囲で調整できます。

(12) REC OUTボタン (10、49)

録音するとき、本機から出力する機器を選びます。

(13)PHONES端子 (39)

標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端子です。

(14)OFFボタン (10)

ŘĚĆ ŐŰTを「オフ」にします。

(15) PURE AUDIO ボタン (45)

リスニングモードを「Pure Audio」にします。

(16) PURE AUDIOインジケーター (45)

リスニングモードが「Pure Audio」のとき、点灯します。

(17) AUDIO SELECTORボタン (40、41)

オーディオ入力信号の種類を選びます。

- (18) 入力切換ボタン (DVD、VIDEO1~4、TAPE、 TUNER、CD) (35~38、40、41、45、49、53、54) 再生するソースを選びます。
- (19カーソル▲/▼/◀/►ボタン(33~36、40、41、50、52~57)

メニュー項目を選択します。

20 VIDEO 4 INPUT端子 (25、49) ビデオカメラやゲーム機などを接続します。

② ENTER ボタン (33~36、50、52~56)

選択している項目を確定します。


表示を点灯させる必要があります。

#### 表示部

### スリーブ SLEEP表示 スリープタイマーが設定されている ときに点灯します。 MUTING表示 ときに点滅します。 表示します。 MUTING DIGITAL SEE Neo:6 DI PRO LOGICII PCM MULTI CH DSP STEREO DIRECT AAC 多目的表示部 プロリスパー 入力ソースと音量を表示します。DISPLAYボタンを押すと、 入力されている信号のフォーマットや、リスニングモードを表示します。 Pック アウト REC OUT表示 点灯している場合、本機後面のTAPE出力端子に接続した機器 に録音できる状態です。 REC OUTボタンを押し、Rec sel表示点灯中に本体のOFFボ タンを押すと表示が消え、録音できない状態になります。 TAPE出力端子に接続した機器に録音するときは、REC OUT

10

#### 後面パネル

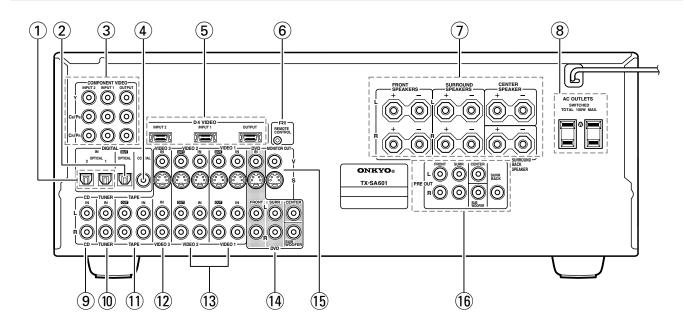

#### 1) DIGITAL IN 1、2端子 (OPTICAL)

デジタル音声の入力端子。光デジタルケーブルを使ってデ ジタル再生機器を接続します。

#### ②DIĞİTAL OÜT端子 (OPTICAL)

デジタル音声の出力端子。光デジタルケーブルを使って録 音機器を接続します。

#### ③COMPONENT VIDEO INPUT 1、2端子

コンポーネント映像を入力する端子。コンポーネントビデオコードを使って接続します。S映像より良い画質が得られます。

### COMPONENT VIDEO OUTPUT端子

本機からコンポーネント映像を出力する端子。コンポーネントビデオコードを使って接続します。S映像より良い画質が得られます。

### (4) DIGITAL IN端子 (COAXIAL)

デジタル音声の入力端子。同軸ケーブルを使ってデジタル 再生機器を接続します。

### (5) D4 VIDEO INPUT 1、2端子

D映像を入力する端子。D映像ケーブルを使って接続します。S映像より良い画質が得られます。

### D4 VIDEO OŰTPŮT端子

本機からD映像を出力する端子。D映像ケーブルを使って接続します。S映像より良い画質が得られます。

### ⑥ RI REMOTE CONTROL端子

RI端子付きオンキヨー製品と接続し、連動させる端子。 RIケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

#### (7)スピーカー端子

スピーカーを接続します。

#### 8AC OUTLETS (電源コンセント)

本機に接続する機器の電源プラグを接続することができます。

#### 9 CD IN端子

オーディオ用ピンコードを使ってCDプレーヤーを接続します。

#### 10 TUNER IN端子

オーディオ用ピンコードを使ってチューナーを接続します。

#### ①TĀPE ĨŇ/OŰT端子

オーディオ用ピンコードを使ってテープデッキやMDレコーダーなどの録音機器を接続します。

### 12VIDEO 3 IN端子

オーディオ用ピンコードなどを使ってビデオデッキや、BS/CSチューナーなどを接続します。

### 13VIDEO 1、2 IN/OUT端子

オーディオ用ピンコードなどを使ってビデオデッキなど録 画機器を接続します。

#### 14 DVD端子

DVDプレーヤーを接続します。

### 15)MONITOR OUT端子

接続した映像機器の映像を、本機を通してTVなどのモニターに映します。


### 16 PRE OUT端子

本機をプリアンプとして使用する場合、パワーアンプと接続します。サブウーファーはここに接続します。

#### リモコン(RC-515M)

### RCVRモード(本機を操作するとき)

詳しい説明は〔〕内のページをご覧ください。 本機を操作する前に、RCVRボタンを押してください。

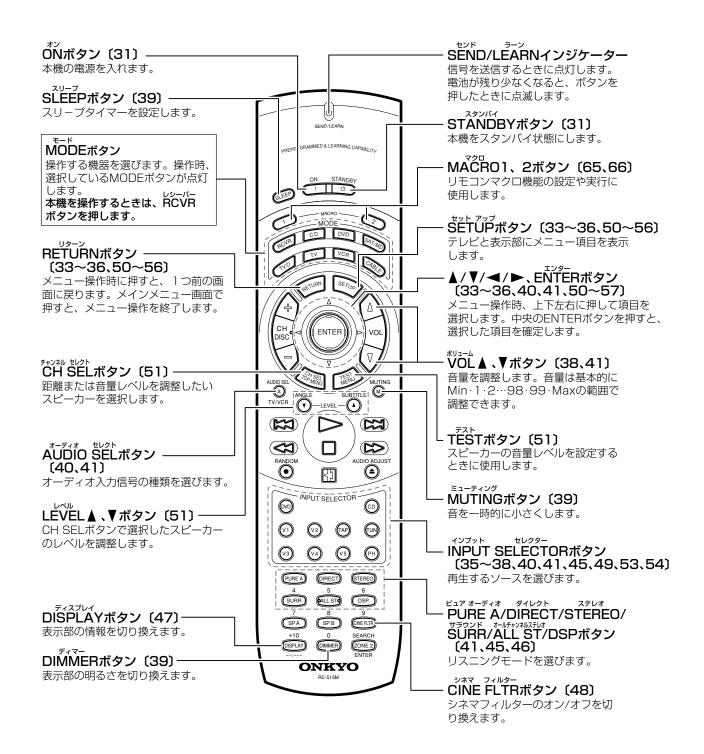


本機に付属のリモコンでRI接続をしたオンキヨー製品を操作することができます。

MODEボタンで操作する機器を選んでから操作ボタンを押します。 **Q** 「ケーブルとオーディオ用ピンコードを正しく接続してください。本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

#### DVDモード(本機にRI接続したDVDプレーヤーを操作するとき)

DVDプレーヤーを操作する前に、リモコンをDVDモードにするため、MODEボタンのDVDボタンを押してください。

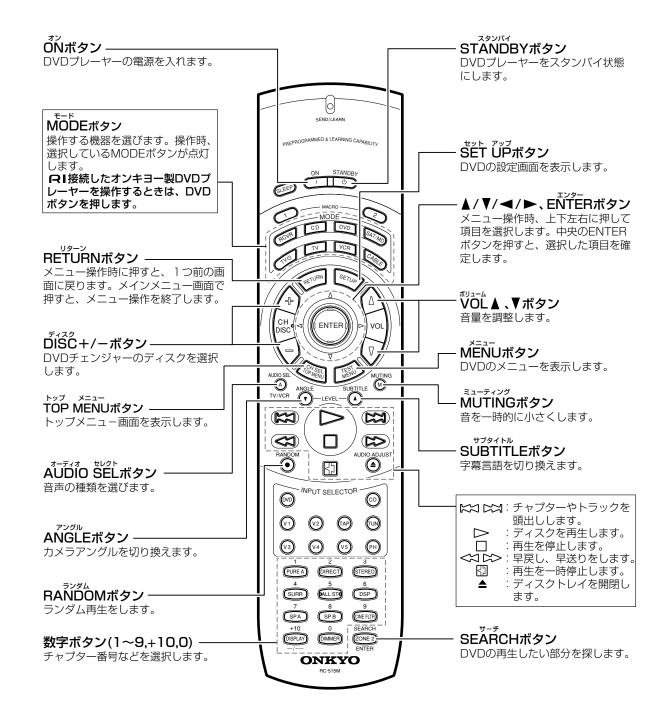

#### CDモード(本機にRI接続したCDプレーヤーを操作するとき)


CDプレーヤーを操作する前に、リモコンをCDモードにするため、MODEボタンのCDボタンを押してください。 ONボタン -STANDBYボタン CDプレーヤーの電源を入れます。 CDプレーヤーをスタンバイ状態にします。 0 MODEボタン 操作する機器を選びます。操作時、選択 しているMODEボタンが点灯します。 RI接続したオンキョー製CDプレーヤー を操作するときは、CDボタンを押します。 ŸŌĹ▲ 、▼ボタン 音量を調整します。 DÍŚĆ+ボタン WOODSEL ANGLE CDチェンジャーのディスクを選択します。 MUTIN C MUTINGボタン 音を一時的に小さくします。 **@\\_**)@ RAŃĎOMボタン **9** | 🗓 0 ランダム再生をします。 ★★ ★★ : トラックを頭出しします。 0000 ○ : ディスクを再生します。 [0.0.0.0]:再生を停止します。 数字ボタン(1~9,+10,0) PUREA DIRECT STEREO 曲番などを選択します。 SURR PALL STO DSP □ : 再生を一時停止します。 7 SP GE :ディスクトレイを開閉します。

#### MDモード(本機にRI接続したMDレコーダーを操作するとき)

MDレコーダーを操作する前に、リモコンをMDモードにするため、MODEボタンのSAT/MDボタンを押してください。

ONKYO


ONKYO

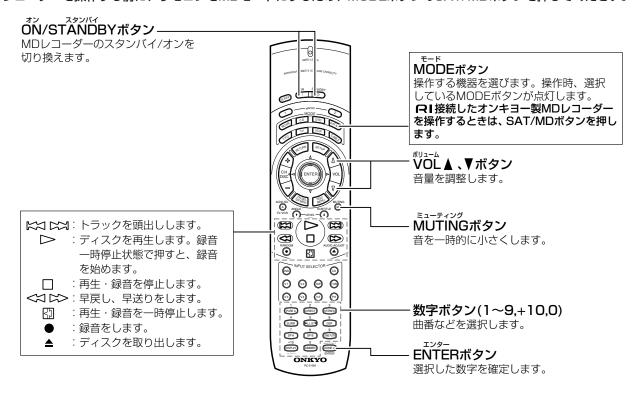

●ŠÃT/MDボタンは、オンキヨー製MDレコーダーのMODEボタンですが、59ページでBSチューナーの操作を学習させることができます。BSチューナーの操作を学習させた場合は、オンキヨー製MDレコーダーの操作はできません。64ページで学習させた操作を消去してください。


### TÜNERモード(本機にRI接続したチューナーを操作するとき)

チューナーを操作する前に、 $\stackrel{\stackrel{\scriptscriptstyle \leftarrow}{\scriptscriptstyle L}}{\mathsf{MODE}}$ ボタンの $\stackrel{\stackrel{\scriptscriptstyle \leftarrow}{\scriptscriptstyle L}}{\mathsf{CVR}}$ ボタンを押してから、 $\stackrel{\scriptscriptstyle \leftarrow}{\mathsf{INPUT}}$  SELECTORボタンの $\stackrel{\scriptscriptstyle \leftarrow}{\mathsf{TUN}}$ ボタンを押してください。

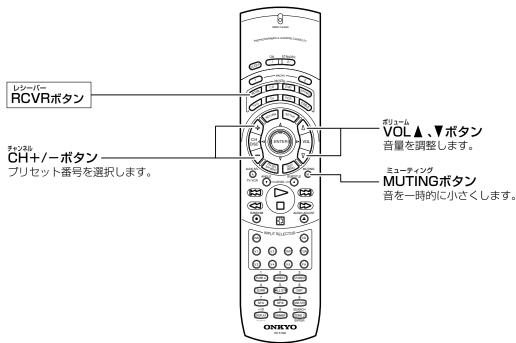

### TAPEモード(本機にRI接続したカセットデッキを操作するとき)

カセットデッキを操作する前に、リモコンをTAPEモードにするため、MODEボタンのRCVRボタンを押してください。

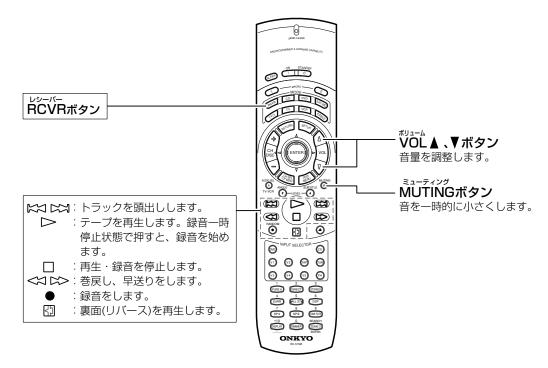

ご注意

録音状態によっては、▶◀◀/▶▶▮ボタンを押したときに正しく動作しないことがあります。

### ホームシアターとは

#### ホームシアターを楽しもう

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

DVDではディスクの記録方法により、DTSやドルビーデジタル再生、テレビや衛星放送ではオンキヨー独自のDSPサラウンド再生をお楽しみいただけます。

#### スピーカーの使いかた

2つお持ちの場合、左右フロントスピーカーとして使用します。(2チャンネル再生)


3つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。(3チャンネルサラウンド)

4つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。(4チャンネルサラウンド)

5つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。(5チャンネルサラウンド)

6つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーとして使用します。(6チャンネルサラウンド)

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用します。(○.1チャンネル再生)

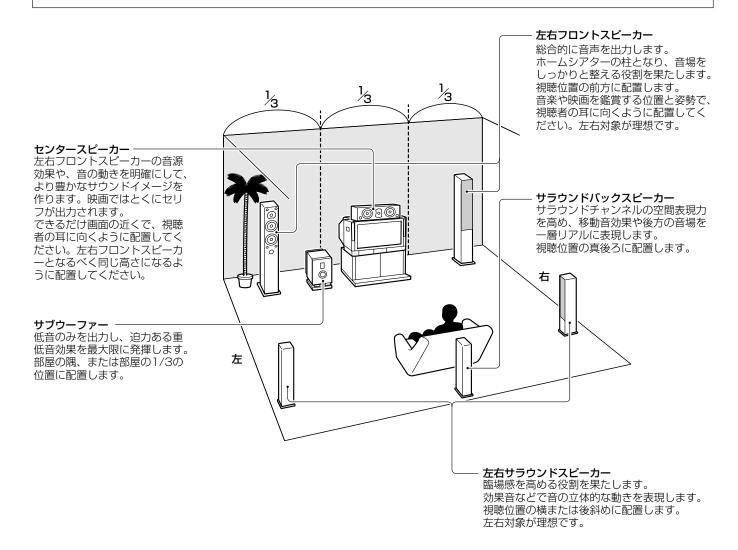

● 最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、音が届く時間を一定にするため視聴位置からスピーカーの距離を設定する必要があります。また、音のバランスを調整するため、それぞれのスピーカーの音量の設定を行ってください。

### 接続をする

#### 接続の前に

- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●電源コードは全ての接続が終わるまでつながないでください。


### ビデオ用、オーディオ用ピンコードは以下のように接続してください。

● 入力端子は赤いコネクター(Rの表示)を右チャンネル、白いコネクター(Lの表示)を左チャンネル、黄色のコネクター(Vの表示)をビデオチャンネルに接続してください。


● ビデオコード、オーディオ用ピンコードは電源コードや スピーカーコードと束ねないでください。音質や画質が 悪くなることがあります。

#### 光デジタル入力端子/出力端子について

本機の光デジタル端子はすべてシャッタータイプですので、フタをそのまま奥へ倒すようにして光デジタルケーブルを差し込んでください。

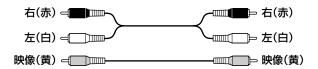

コードのプラグはしっかりと 奥まで差し込んでください。 接続が不完全ですと、雑音や 動作不良の原因になります。

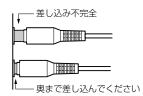

### 映像/音声ケーブルと端子の種類について

映像ケーブルと端子の種類			
ケーブルの名称	ケーブルの形	端子の形	ケーブルや端子の役割
コンポーネント ビデオコード	Ca Ca Ca Y	Y Ca/Pa Ca/Pa	画質はSビデオより良く、D端子と同レベルです。映像機器の制御信号(アスペクト比など)を送ることはできません。
D端子用 接続コード		D4	画質はSビデオより良く、コンポーネントと同レベルです。映像機器の制御信号(アスペクト比など)を送ることができます。
Sビデオコード	ş <u></u>	s video	コンポジットの映像よりよい画質が得られます。 映像機器の制御信号(アスペクト比など)を送ること はできません。
ビデオコード (コンポジット)		VIDEO	標準的な映像信号で、多くのテレビやビデオなどの映 像機器に装備されています。


音声ケーブルと端子の種類			
ケーブルの名称	ケーブルの形	端子の形	ケーブルや端子の役割
光デジタルケーブル (OPTICAL)		OPTICAL	ドルビーデジタルなどのデジタル信号を伝送します。 音質はCOAXIALと同レベルです。
デジタルケーブル (COAXIAL)		COAXIAL	ドルビーデジタルなどのデジタル信号を伝送します。 音質はOPTICALと同レベルです。
オーディオ用ピンコード		AUDIO L R	アナログ音声を伝送します。
マルチチャンネル 接続コード		FRONT SURA CENTER  O O O  R  O SUPARIOR OF THE R  O O O  WOODFER	DVDオーディオ対応のDVDプレーヤーなどにあります。 アナログマルチチャンネル音声を伝送します。

### 接続をする

#### スピーカーを接続する


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」(16) ページ)をご覧ください。

本機にはインピーダンスが16Ω以下のスピーカーを接続して ください。インピーダンスが6Ω未満のスピーカーを接続する ときは、33ページで「スピーカーインピーダンス」を4Ωに設 定してください。

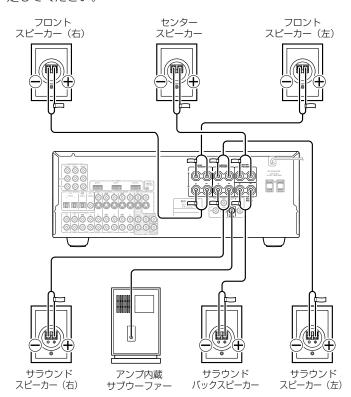

### スピーカーコード用ラベルの使いかた

本機はスピーカー端子の一側に色をつけて識別しやすくしてい ます。付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのスピーカー コード両端のプラス①に貼ると識別が簡単になります。 本機のスピーカー端子は以下のように色分けしています。

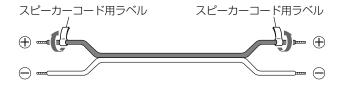

左フロント :白 左フロントスピーカーのコード両端

(一側)に白いラベルを貼る

右フロントスピーカーのコード両端 右フロント

(一側)に赤いラベルを貼る

:緑 センタースピーカーのコード両端(⊕ センター

側)に緑のラベルを貼る

左サラウンド : 青 左サラウンドスピーカーのコード両端

(一側)に青いラベルを貼る

右サラウンド :灰 右サラウンドスピーカーのコード両端

(一側)に灰色のラベルを貼る

**サラウンドバック**:茶 サラウンドバックスピーカーのコード

両端(一側)に茶色のラベルを貼る

#### スピーカーコードの接続

本機のスピーカー端子のプラス(+)とスピーカーのプラス(+)端子 にラベルを貼った側のスピーカーコードを接続します。本機の スピーカー端子のマイナス○とスピーカーのマイナス○端子と をラベルの貼っていない側のスピーカーコードで接続します。

(1) スピーカーコードの被覆を 15mmカットする

② しん線の先端をしっかり とよじる







④しん線を差し込む ⑤ねじを締め付ける











#### ご注意

- プラス(+) とマイナス(-) を間違って接続したり、左右のスピー カーを間違えて接続すると音声が不自然になりますのでご注意く
- スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しないでくださ い。故障の原因になります。
- 1台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生する 場合、1台のスピーカーを左右スピーカー端子に並列接続しない でください。

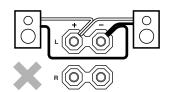

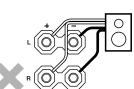


#### 危険

回路の故障を防ぐため、スピーカー コードのしん線のプラスとマイナスを 絶対に接触させないでください。



### サブウーファーを接続する

パワーアンプ内蔵のサブウーファーをPRE OUT SUBWOOFER 端子に接続します。

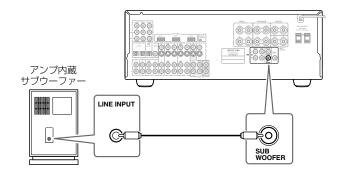


#### テレビやプロジェクターなどのモニターを接続する

映像や操作内容をテレビなどのモニターに映すための接続です。


#### 映像接続のしくみ

本機にはビデオ、Sビデオ、D端子、コンポーネントの4種類の映像入出力端子があります。接続する機器に合わせて使います。

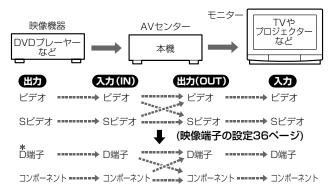


- 映像機器をD端子やコンポーネント端子を使って接続するときは、モニターと本機もD端子またはコンポーネント接続をする必要があります。 ビデオ端子またはSビデオ端子を使って接続するときは、映像端子の設定(☞36ページ)をすると、モニターと本機をビデオまたはSビデオ接続しなくてもD端子やコンポーネント接続から映像を出力することができます。
- \*映像機器の映像出力からモニターの映像入力までD端子接続している場合のみ、アスペクト比などの制御信号を送れます。

#### ■ビデオ(コンポジット)入力端子と本機を接続する ビデオコードでモニターの映像入力端子と本機のV MONITOR OUT端子を接続します。

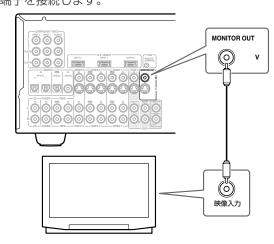

#### ■Sビデオ入力端子がある場合


SビデオコードでモニターのSビデオ入力端子と本機の S MONITOR OUT端子を接続します。

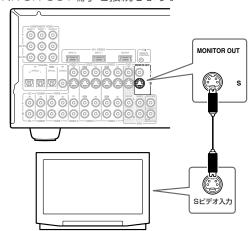

映像機器をコンポーネント接続する場合は、モニターもコンポーネント端子に、D端子接続する場合はモニターもD端子に接続してください。


#### ■D入力端子がある場合

D端子用接続コードでモニターのD映像入力端子と本機のD4 VIDEO OUTPUT端子を接続します。

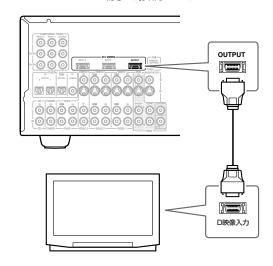

#### ■コンポーネント入力端子がある場合

コンポーネントビデオコードでモニターのコンポーネント映像 入力端子と本機のCOMPONENT VIDEO OUTPUT端子を接 続します。

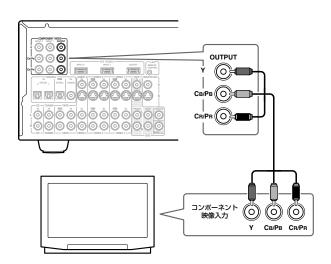

#### **映像機器を接続する** 映像機器はそれぞれ「映像の接続」と「音声の接続」が必要です。

#### DVDプレーヤーの接続

#### ご注意


D4 VIDEO INPUT/OUTPUT端子とCOMPONENT VIDEO IN-PUT/OUTPUT端子は内部で並列に接続されていますので、1 つの入力系統に両方を接続しないでください。たとえばD4 VIDEO端子のINPUT 1に映像機器を接続した場合は、COMPONENT VIDEO端子のINPUT 1には何も接続しないでください。

#### 映像の接続

以下のいずれかの接続をします。


#### ■ビデオ(コンポジット)出力端子を接続する場合

ビデオコードでDVDプレーヤーの映像出力端子と本機のV DVD IN端子を接続します。

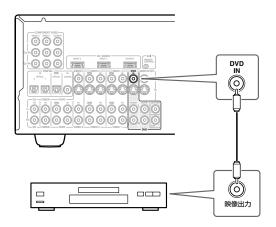

#### ■Sビデオ出力端子がある場合


SビデオコードでDVDプレーヤーのS映像出力端子と本機のS DVD IN端子を接続します。ビデオ(コンポジット)接続より、良い画質が得られます。

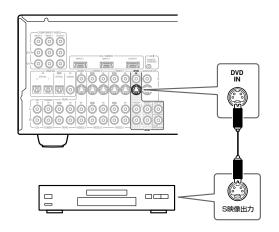

#### ■D映像出力端子がある場合

D端子用接続コードでDVDプレーヤーのD映像出力端子と本機のD4 VIDEO INPUT 1端子を接続します。Sビデオ接続より、良い画質を得られます。


● モニターと本機もD端子またはコンポーネント接続をする必要があります。

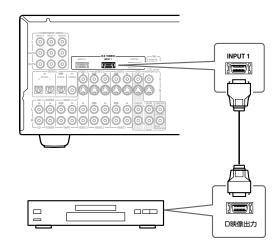

#### ■コンポーネント映像出力端子がある場合

コンポーネントビデオコードでDVDプレーヤーのコンポーネント映像出力端子と本機のCOMPONENT VIDEO INPUT 1端子を接続します。Sビデオ接続より、良い画質を得られます。

● モニターと本機もコンポーネントまたはD端子接続をする必要があります。

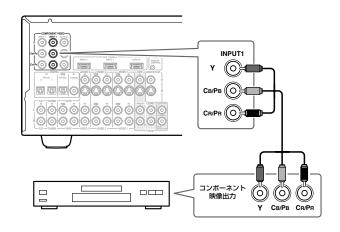


#### 音声の接続

#### ■デジタル接続

本機でドルビーデジタルなどのデジタル音声をお楽しみいただけます。以下のいずれかの接続をします。

- OPTICALタイプの音声出力端子がある場合、光デジタルケーブルでDVDプレーヤーの光デジタル出力端子と本機のDIGITAL IN (OPTICAL 1) 端子を接続します。
- COAXIALタイプの音声出力端子がある場合、同軸デジタルケーブルでDVDプレーヤーのデジタル出力端子と本機のDIGITAL IN(COAXIAL)端子を接続します。

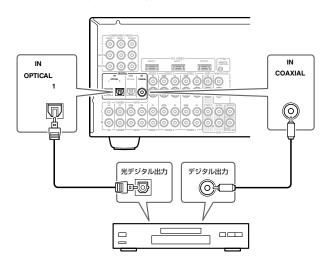


#### ご注意

DVDのデジタル入力はOPTICAL 1に設定されています。 OPTICAL 2やCOAXIALに接続した場合は、「デジタル入力端子の設定」を変更する必要があります。(☞35ページ)

#### ■アナログ接続

DVDの音声をアナログ録音する場合やオンキヨー製品で本機とRI連動させる場合の接続です。


オーディオ用ピンコードでDVDプレーヤーの音声出力端子と 本機のDVD FRONT L/R端子を接続します。

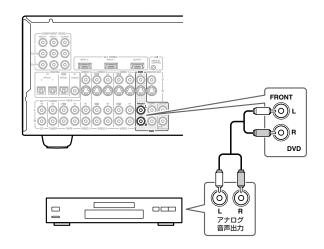

#### ■マルチチャンネル(5.1ch)出力端子がある場合

DVDオーディオなどのマルチチャンネル音声に対応している機器の場合、DVDオーディオなどの再生がお楽しみいただけます。

マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピンコード 3本を使ってDVDプレーヤーのマルチチャンネル出力端子と本 機のDVD FRONT L/R、SURR L/R、CENTER、 SUBWOOFER端子を接続します。

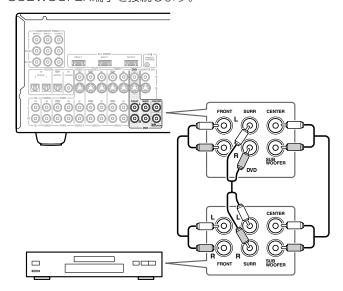

#### ご注意

DVDプレーヤーに5.1チャンネルと2チャンネルの両方の出力端子がある場合で、本機のDVD IN FRONT L/R端子だけを接続するときはDVDプレーヤーの2チャンネル出力端子と接続してください。

### 接続をする

#### ビデオデッキの接続

#### ■ VHSビデオまたはS-VHSビデオの場合

#### 映像の接続

ビデオの映像を本機を通してお楽しみいただけます。

#### Sビデオ端子またはビデオ(コンポジット)端子を接続する SビデオコードでビデオデッキのSビデオ出力端子と本機のS VIDEO LINGZを接続します。コンポジット接続より、良い

SEディコートでヒディテッキのSEディ出力場子と本機のS VIDEO 1 IN端子を接続します。コンポジット接続より、良い 画質が得られます。

●モニターと本機もSビデオ接続をする必要があります。

ビデオ(コンポジット)接続の場合は、ビデオコードでビデオ デッキの映像出力端子と本機のVIDEO 1 IN端子を接続します。


●モニターと本機もビデオ(コンポジット)接続をする必要があります。

#### 音声の接続

本機でビデオデッキの音声をお楽しみいただけます。

#### アナログ接続

オーディオ用ピンコードでビデオデッキの音声出力端子と本機のVIDEO 1 IN L/R端子を接続します。

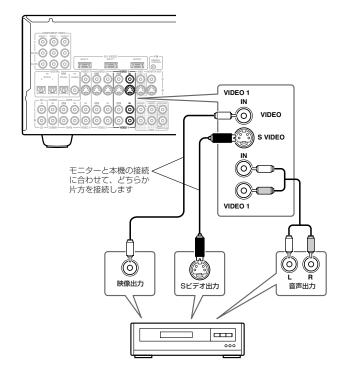

#### ■ D-VHSビデオ (デジタル機能のあるビデオデッキ) の場合

#### (映像の接続)

ビデオの映像を本機を通してお楽しみいただけます。

#### D映像端子またはコンポーネント端子を接続する

D端子接続の場合は、D端子用接続コードでビデオデッキのD映像出力端子と本機のD4 VIDEO INPUT 2端子を接続します。 S映像接続より、良い画質が得られます。

● モニターと本機もD端子またはコンポーネント接続をする必要があります。

コンポーネント接続の場合は、コンポーネントビデオコードで、ビデオデッキのコンポーネント映像出力端子と本機のCOMPONENT VIDEO INPUT 2端子を接続します。S映像接続より、良い画質が得られます。

● モニターと本機もコンポーネントまたはD端子接続をする必要があります。


#### (音声の接続)

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。

#### デジタル接続(D-VHSビデオ)

OPTICALタイプの音声出力端子がある場合は、ビデオデッキのデジタル出力端子と本機のDIGITAL IN (OPTICAL 2) 端子を接続します。

COAXIALタイプの音声出力端子がある場合、ビデオデッキのデジタル出力端子と本機のDIGITAL IN (COAXIAL) 端子を接続します。

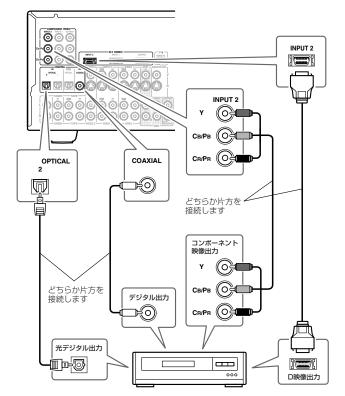

#### ■本機を通して録画するには

本機のS VIDEO 1 OUT端子とビデオデッキのS映像入力端子、または本機のV VIDEO 1 OUT端子とビデオデッキのVIDEO入力端子を接続します。

オーディオ用ピンコードで本機のVIDEO 1 OUT L/R端子とビデオデッキの音声入力端子を接続します。

テレビなどの再生機器の音声出力端子と本機の音声入力端子を 接続します。


#### ご注意

ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端子でしか録画できません。テレビなどの再生機器をビデオ端子接続した場合は、ビデオデッキなどの録画機器もビデオ端子接続をしてください。

また、S端子に入力される信号はS端子でしか録画できません。テレビなどの再生機器をS端子接続した場合は、ビデオデッキなどの録画機器もS端子接続をしてください。

#### ご注意

録画をするときは本機の電源を入れる必要があります。本機がスタンバイ状態のままでは録画できません。

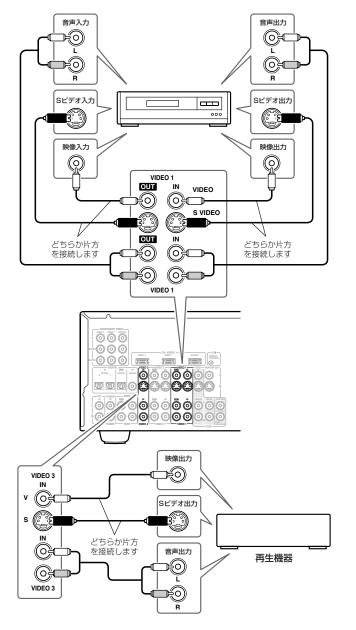

#### ■本機を通さずに録画するには

テレビなどの再生機器の映像出力端子を直接ビデオデッキの映像入力端子に接続します。

再生機器の音声出力端子も直接ビデオデッキの音声入力端子に 接続します。

詳細はお手持ちのビデオデッキや再生機器の取扱説明書をご覧ください。

#### テレビ、BSチューナー、LDプレーヤー などの接続

#### (映像の接続)


以下のいずれかの接続をします。コンポーネント端子またはD端子の接続をする場合は、本機とモニターもD端子またはコンポーネント端子の接続をしてください。

テレビを接続する場合は、以下の映像の接続をする必要はありません。音声の接続のみをします。

#### ■ビデオ(コンポジット) 出力端子がある場合

ビデオコードで接続する機器の映像出力端子と本機のVVIDEO 3 IN端子を接続します。


● モニターと本機もビデオ(コンポジット)接続をする必要があります。

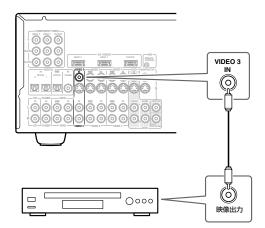

#### ■Sビデオ出力端子がある場合

Sビデオコードで接続する機器のSビデオ出力端子と本機のS VIDEO 3 IN端子を接続します。ビデオ接続より、良い画質が得られます。

●モニターと本機もSビデオ接続をする必要があります。

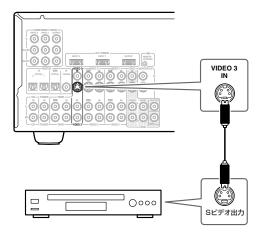


### 接続をする

#### ■D映像出力端子がある場合

D端子用接続コードで接続する機器のD映像出力端子と本機のD4 VIDEO INPUT 2端子を接続します。Sビデオ接続より、良い画質を得られます。


● モニターと本機もD端子またはコンポーネント接続をする必要があります。

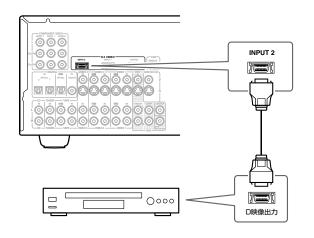

#### ■コンポーネント映像出力端子がある場合

コンポーネントビデオコードで接続する機器のコンポーネント映像出力端子と本機のCOMPONENT VIDEO INPUT 2端子を接続します。Sビデオ接続より、良い画質を得られます。

● モニターと本機もコンポーネントまたはD端子接続をする必要があります。

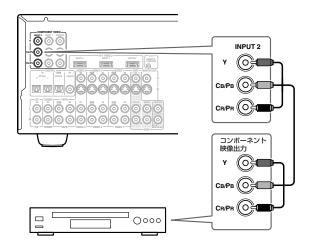

#### (音声の接続)


#### ■デジタル接続

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。

- OPTICALタイプの音声出力端子がある場合、光デジタルケーブルで接続する機器の光デジタル出力端子と本機のDIGITAL IN (OPTICAL 2) 端子を接続します。
- COAXIALタイプの音声出力端子がある場合、同軸デジタルケーブルで接続する機器のデジタル出力端子と本機のDIGITAL IN (COAXIAL) 端子を接続します。

#### ご注意

デジタル入力はあらかじめ設定されています。デジタル接続する場合は、「デジタル入力端子の設定」を変更する必要があります。 (☞35ページ)

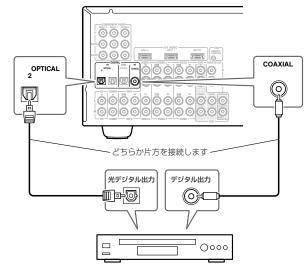


#### ご注意

本機にLDプレーヤーのAC-3RF出力端子は直接接続できません。 LDプレーヤーでドルビーデジタル5.1chソフトをお楽しみいただくには、市販のデモジュレーターが必要です。

#### ■アナログ接続

デジタル音声出力端子がない場合や接続する機器の音声をアナログ録音する場合は、オーディオ用ピンコードで接続する機器の音声出力端子と本機のVIDEO 3 IN L/R端子を接続します。

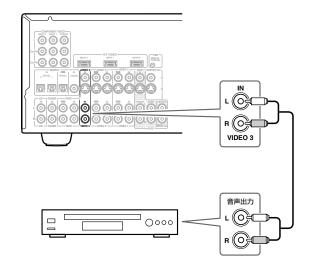

#### ビデオカメラやテレビゲームの接続


ビデオカメラやテレビゲームを前面パネルの端子に接続できます。

#### 映像の接続

#### ■Sビデオ出力端子がある場合

Sビデオコードで接続する機器のS映像出力端子と本機前面の VIDEO 4 INPUT S VIDEO端子を接続します。


●モニターと本機もSビデオ接続をする必要があります。

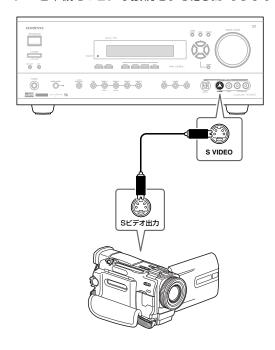

#### ■Sビデオ出力端子がない場合

ビデオコードで接続する機器のビデオ(コンポジット)出力端子と本機前面のVIDEO 4 INPUT VIDEO端子を接続します。


● モニターと本機もビデオ(コンポジット)接続をする必要があります。

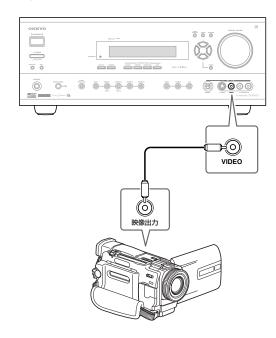

#### 音声の接続


#### ■アナログ接続

オーディオ用ピンコードで接続する機器の音声出力端子と本機 前面のAUDIO INPUT端子を接続します。

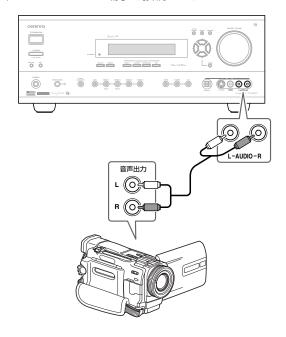

#### ■デジタル出力端子がある場合

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。 光デジタルケーブルで接続する機器の光デジタル出力端子と、 本機前面のVIDEO 4 INPUT DIGITAL端子を接続します。

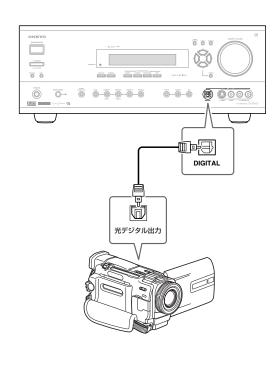

#### オーディオ機器を接続する


#### CDプレーヤーを接続する

#### ■デジタル接続

CDは左右フロント2チャンネルで記録されているため、デジタル接続をしてもドルビーデジタルなどの音声はお楽しみいただけません。また、アナログ接続のみでもドルビープロロジックIIなどのサラウンド効果がお楽しみいただけます。

OPTICALタイプの音声出力端子がある場合は、光デジタルケーブルでCDプレーヤーの光デジタル出力端子と本機のDIGITAL IN(OPTICAL)端子を接続します。

COAXIALタイプの音声出力端子がある場合は、同軸デジタルケーブルでCDプレーヤーのデジタル出力端子と本機のDIGITAL IN(COAXIAL)端子を接続します。

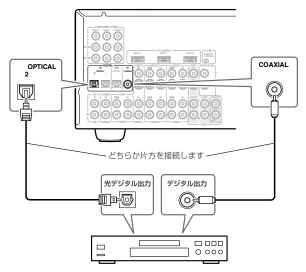


#### ご注意

CDのデジタル入力はCOAXIALに設定されています。OPTICAL端子に接続した場合は「デジタル入力端子の設定」を変更する必要があります。(☞35ページ)

#### ■アナログ接続


アナログ録音をする場合やオンキヨー製CDプレーヤーで本機とRI連動をさせる場合の接続です。

オーディオ用ピンコードで、CDプレーヤーの音声出力端子と 本機のCD IN L/R端子を接続します。

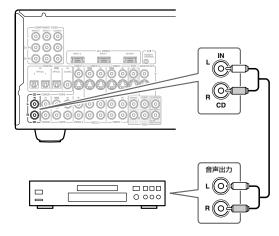


#### チューナーを接続する

オーディオ用ピンコードで、チューナーの音声出力端子と本機のTUNER IN L/R端子を接続します。

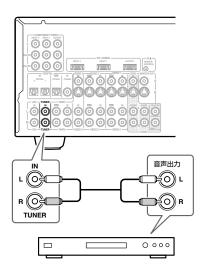


#### レコードプレーヤーを接続する

■レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵の場合 オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーの音声出力端子 と空いている音声L/R端子を接続します。

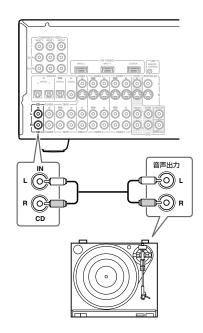


■レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でない場合 オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーとフォノイコラ イザーの音声入力端子を接続し、フォノイコライザーと空いて いる音声L/R端子を接続します。

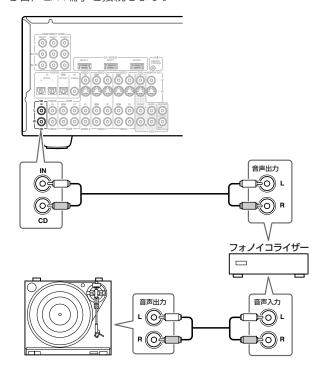


■MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーの場合 オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーと昇圧トランス またはヘッドアンプを接続し、それにフォノイコライザーを接 続します。

フォノイコライザーを本機の空いている音声L/R端子に接続します。

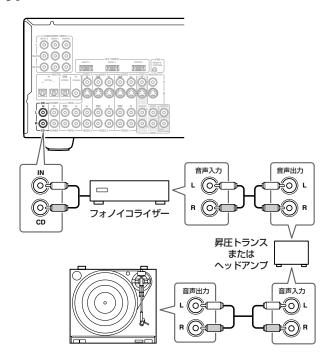

### カセットデッキを接続する

オーディオ用ピンコードでカセットデッキの音声出力端子 (PLAY)と本機のTAPE IN L/R端子を接続します。また、音声入力端子(REC)と本機のTAPE OUT L/R端子を接続します。

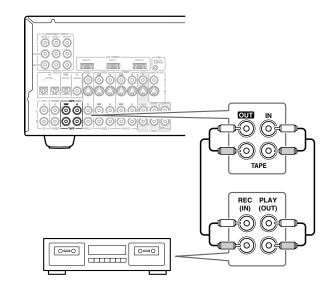


### 接続をする

#### MDレコーダー、DAT、CDレコーダーを接続する

カセットデッキの代わりにMDレコーダー、DAT、CDレコーダーなどの録音機器を接続することができます。

#### ■ アナログ接続

オーディオ用ピンコードで接続する機器の音声出力端子 (PLAY)と本機のTAPE IN L/R端子を接続します。また、音声入力端子(REC)と本機のTAPE OUT L/R端子を接続します。

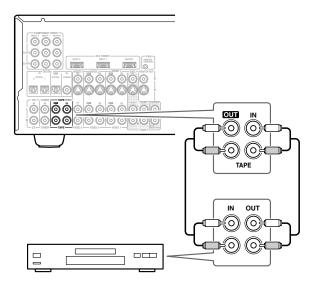


#### ご注意

デジタル入力はあらかじめ設定されています。デジタル接続する場合は、「デジタル入力端子の設定」を変更する必要があります。

#### ■ デジタル録音をするには

接続する機器にデジタル入力端子がある場合は本機のDIGITAL OUT (OPTICAL)端子に接続するとデジタル録音ができます。 デジタル録音ができる音声信号はDIGITAL IN端子に入力された信号のみです。

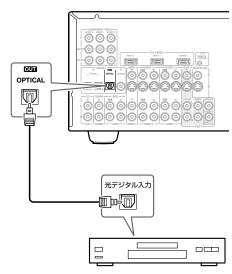


### ご注意

録音機器を本機のDIGITAL OUT(OPTICAL)端子に接続した場合は、同じ機器をDIGITAL IN端子に接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

#### パワーアンプを接続する

パワーアンプを接続すると本機をプリアンプとして使用し、本機だけでは出力できない大音量で再生できるようになります。 パワーアンプを使用する場合、各スピーカーやサブウーファーはパワーアンプに接続してください。

パワーアンプの音声入力端子と本機のPRE OUT端子をそれぞれ接続します。

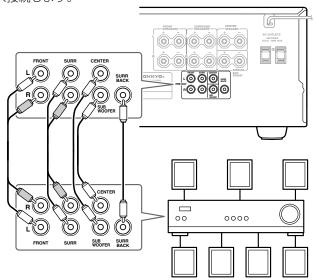


### 他機の電源プラグを本機につなぐ (AC OUTLETS)

本機は後面に電源コンセントがありますので、組み合わせて使用する製品の電源プラグを差し込むことができます。スタンバイ状態のときに本機の電源を入れると他機の電源も連動して入ります。

RI端子付きのオンキヨー製品は、常時通電しているコンセントにつないでください。

#### ご注意

接続には2つの電源コンセントがありますが、合計で100Wを超える機器は接続しないでください。

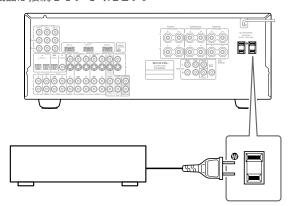

#### よりよい音で聞いていただくために


本機の電源コンセントは極性の管理がされています。他機の電源コードに目印がある場合は目印線側を本機の電源コンセントのW側に合わせてください。他機の電源コードに目印がない場合はどちらを接続してもかまいません。

### オンキヨー製品と連動させる接続

RI端子付きのオンキヨー製品にRIケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、以下のような連動機能が可能です。

**QI**ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。(本機には付属していません)

**RI**ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。17~28ページを参照し、オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

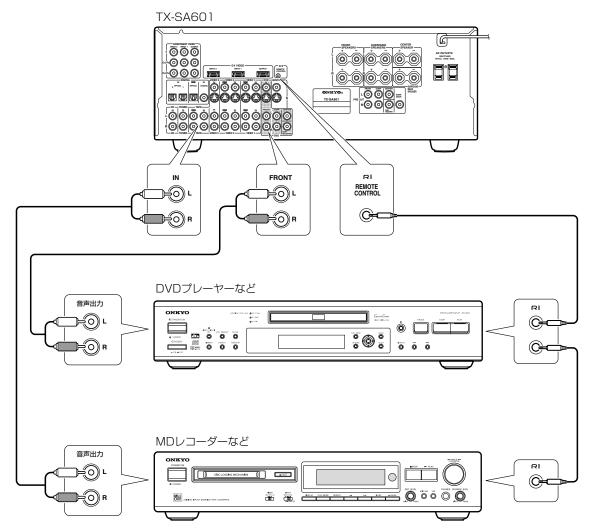

#### オートパワーオン機能

本機がスタンバイ状態のとき、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源も切れます。

#### ご注意

**R**I接続した機器の電源コードが本機の電源コンセント(AC OUTLETS)に接続されている場合はこの機能は働きません。

#### ダイレクトチェンジ機能

RI接続されている機器を再生すると、本機の入力が自動的に切り換わります。

#### リモコン操作機能

本機に付属のリモコンで各機器を操作することができます。

#### ご注意

- 製品によってはRI接続をしても一部の機能が働かないことがあります。
- システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- **RI**ケーブルの接続は順序の指定はありません。
- RI端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どちらにもつなげます。

### 接続をする

#### RIオーディオコントロール端子付きテレビとの連動について


本機はRI端子を持つテレビと接続すると次の動作が可能になります。

- ① テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力が切り換わります。 このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーから音が出ます。また、テレビを切る(スタンバイにする)と、 本機もスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態になりません。
- ② テレビに付属のリモコンで本機の音量調整、ミューティング(消音)ができます。
- ③ 本機をスタンバイ状態にするとテレビの音が復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能(音量、消音)をコントロールできるようになります。


連動動作が可能なテレビについては、テレビのカタログや取扱説明書で、**R**I端子が装備されているかどうかをご確認ください。 本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード(抵抗なし)を別途お求めください。

#### 接続のしかた


- ◆本機のVIDEO 3音声入力 (VIDEO 3 IN L/R) 端子を接続する
- モノラルミニプラグコードでテレビの**RI**オーディオコントロール端子と本機の**RI**端子を接続する
- ●テレビの光デジタル音声出力端子と本機のDIGITAL IN (OPTICAL 2) 端子と接続する (テレビに光デジタル音声出力端子がない場合は接続する必要はありません)

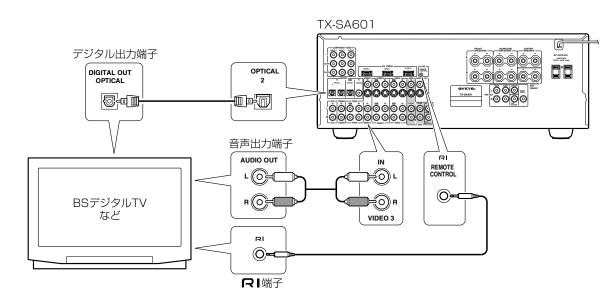

- ●他のオンキヨー製品を接続する場合は、RIケーブルでRI端子どうしを接続してください。
- RI端子が2つある製品の場合、2つの働きは同じですのでどちらにでも接続できます。
- RI端子の接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

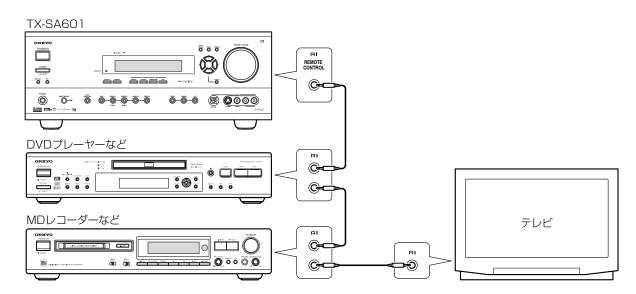

#### 電源コードを接続する

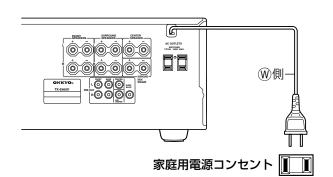


#### 電源コードを接続する前に


すべての接続が完了していることを確認してください。 本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れてコン ピューターなどの機器の動作に影響することがあります。 コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接 続することをおすすめします。

#### よりよい音で聞いていただくために

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源コードの目印線(†W†)側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合はどちらを接続してもかまいません。

#### 電源を入れる

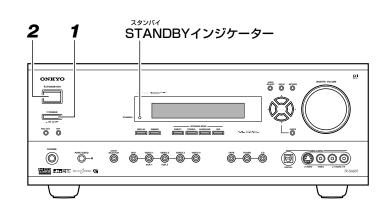

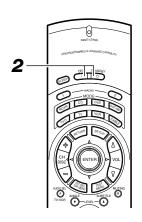

# O POWER ON # OFF

### POWER スイッチを押して、主電源を入れる

STANDBYインジケーターが点灯し、スタンバイ状態となります。

※お買い上げ時には、本機のPOWERスイッチは「ON」の状態になっていますので、電源コードのプラグをコンセントに差し込むとスタンバイ状態となります。



### 本体の STANDBY/ON ボタンまたはリモコンの ON ボタンを押す

STANDBYインジケーターが消え、表示部が点灯します。


#### スタンバイ状態に戻すには

本体のSTANDBY/ONボタンまたはリモコンのSTANDBYボタンを押します。

#### OSDとは

OSDとはOn Screen Displayの略で、本機での設定や操作内容を接続したテレビなどのモニターに大きく表示して操作をしやすくする機能です。

### OSDマップ

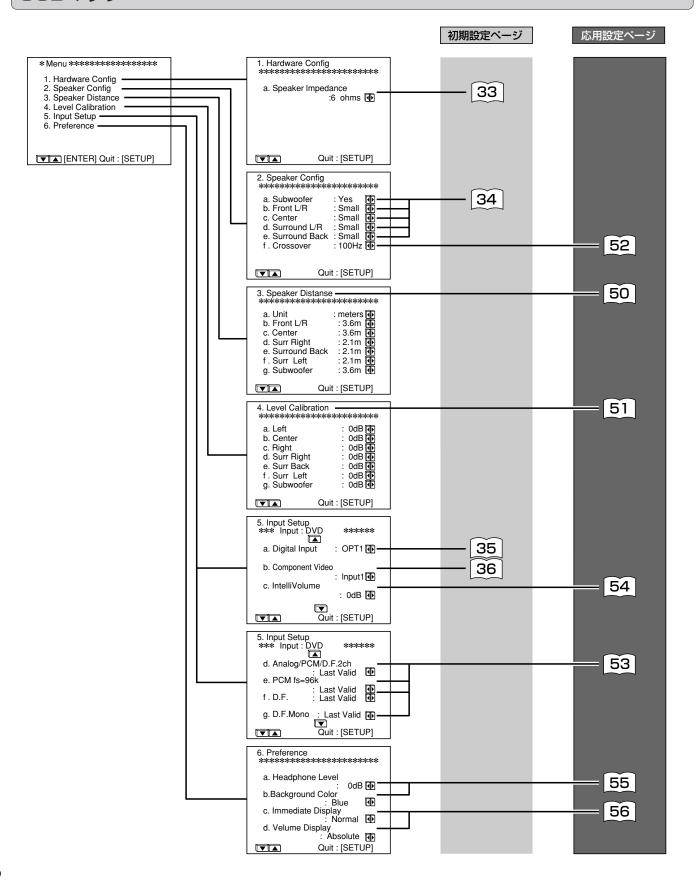


#### スピーカーインピーダンスを設定する

接続したスピーカーのインピーダンス ( $\Omega$ ) を設定します。各 スピーカーの背面や取扱説明書でインピーダンス ( $\Omega$ ) をご確 認ください。

#### ご注意

設定を変更するときは、必ず本機の音量を最小にしてください。

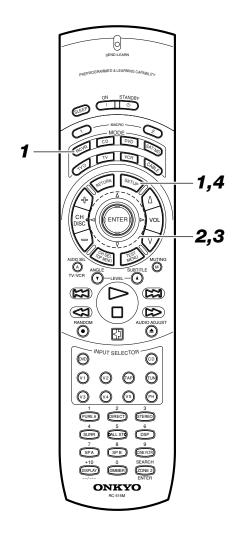



RVCR ボタンを押してから SETUP ボタンを押して、「メインメニュー」 を表示させる

- 1. Hardware Config
- Speaker Config
   Speaker Distance
   Level Calibration
- Input Setup
   Preference

▼▲ [ENTER] Quit : [SETUP]



### ▲/▼ボタンで「1.Hardware Config」 を選び、ENTERボタンを押す





### 「a. Speaker Impedance」を選び、 ◀/▶ボタンで「4 oĥms」または 「6 ohms」を選ぶ

**4 ohms**:接続したスピーカーの中に1台でも 4Ω以上6Ω未満のスピーカーがあ

る場合に選択します。

**6 ohms**:接続したスピーカーがすべて6 $\Omega$ 以

上の場合に選択します。

#### SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。



本体のSETUPボタン、カーソルボタンでも操作 することができます。

#### スピーカーの設定をする

接続したスピーカーの「有/無」と「大きさ」を設定します。 スピーカーの大きさの目安



目安としては、お手持ちのスピーカーの ユニット部が直径16cm以上の場合は 「Lárge」、それ以下の場合は「Śmall」 を選んでください。


ユニット部直径



リモコンの RVCR ボタンを押して からSÉTÚPボタンを押して、メイン メニューを表示させる


- 1 Hardware Config
- Hardware Config
   Speaker Config
   Speaker Distance
   Level Calibration
   Input Setup
   Preference

ENTER] Quit : [SETUP]

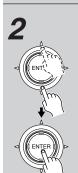

▲/▼ボタンを押して「2. Speaker Config(スピーカー環境)」を選び、 ENTERボタンを押す

スピーカー設定メニューが表示されます。

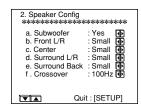



▲/▼ボタンを押して「a. Subwoofer」を選び、**◄/▶**ボタンでサ ブウーファーの「有/無」を選ぶ

Yes:サブウーファーを接続している場合 No :サブウーファーを接続していない場合



▲/▼ボタンを押して「b. Front L/ R」を選び、**◄/▶**ボタンでフロント スピーカーの大きさを選ぶ

Small:小型のフロントスピーカーを接続して いる場合

Large:大型のフロントスピーカーを接続し ている場合

ご注意

手順3で「No」を選択した場合は、「Large」に 固定されます。

5



▲/▼ボタンを押して「c. Center」 を選び、**◄/▶**ボタンでセンタース ピーカーの設定をする

Small:小型のセンタースピーカーを接続して

いる場合

Large:大型のセンタースピーカーを接続し

ている場合

None: センタースピーカーを接続していな

ご注意

手順4で「Small」を選択した場合は、「Large」 は選択できません。

6



▲/▼ボタンを押して [d. Surround] L/R」を選び、**◄/**▶ボタンでサラウ ンドスピーカーの設定をする

Small: 小型の左右サラウンドスピーカーを

接続している場合

Large: 大型の左右サラウンドスピーカーを

接続している場合

None : 左右サラウンドスピーカーを接続し

ていない場合

ご注意

手順4で「Small」を選択した場合は、「Large」 は選択できません。



▲/▼ボタンを押して「e. Surround Back lを選び、 ンドバックスピーカーの設定をする

Small:小型のサラウンドバックスピーカー

を接続している場合

Large:大型のサラウンドバックスピーカー

を接続している場合

None: サラウンドバックスピーカーを接続

していない場合

ご注意

手順6で「None」を選択した場合は、この項目 は選択できません。

• 手順**6**で「Small」を選択した場合は、「Large」 を選択することはできません。

セットアップ SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。



!ヒント

本体のSĔTŰPボタン、カーソルボタンでも操作 することができます。

34

### 入力の設定をする


# デジタル入力端子(DIGITAL INPUT)の設定

本機後面のデジタル入力端子には、それぞれのデジタル再生機 器が割り当てられています。接続した機器がデジタル入力端子 の初期設定と異なる場合は、設定を変更する必要があります。

入力ソース	デジタル入力端子の初期設定
DVD	OPT1(オプティカル1)
VIDEO 1	
VIDEO 2	
VIDEO 3	OPT2(オプティカル2)
TAPE	
チューナー TUNER	
CD	COAX (コアキシャル)

例:本機後面のOPT 2端子にCDプレーヤーを接続した場合 CDのデジタル入力端子の初期設定はCOAXのため、 「OPT2」に設定を変更する必要があります。

本機後面のOPT 1端子にDVD以外の機器を接続した場合 DVDのデジタル入力端子の初期設定はOPT 1のため、 「----」に設定を変更する必要があります。

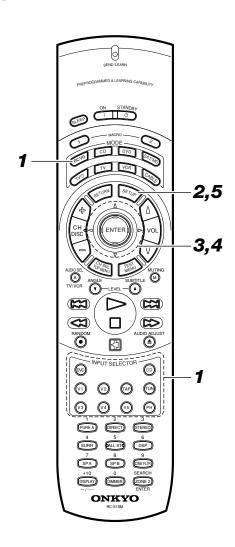



### PS-バー RCVRボタンを押してからINPUT SELECTORボタンを押して、入力 ソースを選ぶ

設定を変更する入力ソースを選びます。

#### ご注意

VIDEO 4はフロントパネルのOPTデジタル入力 として固定されているため、設定はできません。

2

### SETUPボタンを押して、メインメ ニューを表示させる



- 1. Hardware Config Speaker Config
   Speaker Distance
   Level Calibration

- 5. Input Setup 6. Preference

▼▲ [ENTER] Quit : [SETUP]



### ▲/▼ボタンを押して「5. Input Setup」を選び、ENTERボタンを 押す

インプットセットアップメニューが表示されます。





▲/▼ボタンを押して「a. Digital Input」を選び、◀/▶ボタンで機器 を接続したデジタル入力端子を選ぶ

#### SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。




本体の入力切換ボタン、SETUPボタン、カーソ ルボタン、ENTERボタンでも操作することがで きます。

### 映像端子(COMPONENT VIDEO)の設定

本機のD入力端子、COMPONENT入力端子には、それぞれ入 力(再生)ソースが割り当てられています。接続した映像機器 が初期設定と異なる場合は、設定を変更する必要があります。 また、VIDEOまたはS VIDEO端子を接続した機器の映像をD 端子やコンポーネント接続から出力する場合に設定します。 それ以外の場合は設定を変更する必要はありません。

入力ソース	D端子またはCOMPONENT端子の初期設定
DVD	INPUT 1
VIDEO 1	INPUT 2
VIDEO 2	INPUT 2
VIDEO 3	INPUT 2
VIDEO 4 (前面パネル)	INPUT 2

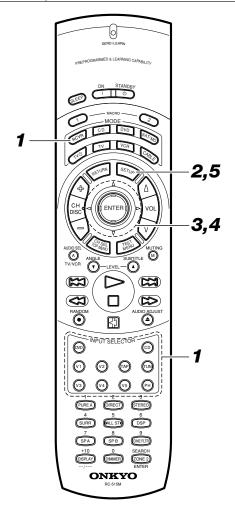



### RCVR ボタンを押してから INPUT SELECTOR ボタンを押して、入力 ソースを選ぶ

設定を変更する入力ソースを選びます。

### SETUPボタンを押して、メインメ ニューを表示させる

- 1. Hardware Config
- Speaker Config
   Speaker Distance
- 4. Level Calibration
- Input SetupPreference

▼▲ [ENTER] Quit : [SETUP]



### ▲/▼ボタンを押して「5. Input Setup」を選び、ENTERボタンを押す

インプットセットアップメニューが表示されます。







### ▲/▼ボタンを押して - コンポーネント ビデオ 「b. Component Video」を選び、

◀/▶ボタンで設定を選ぶ

INPUT 1:映像機器をD4 VIDEO INPUT 1 またはCOMPONENT VIDEO INPUT 1に接続した場合に選択

します。 INPUT 2:映像機器をD4 VIDEO INPUT 2

またはCOMPONENT VIDEO INPUT 2に接続した場合に選択

します。

Video: VIDEOまたはS VIDEO端子に 接続した機器の映像を、D端子 やコンポーネント接続から出力 する場合に選択します。

Last: オーディオ製品を接続している 場合に選択します。

!ヒント

Lastに設定すると、入力を切り換えてもモニター に映像が残ります。VIDEO 1をLastに設定した場 合、DVDを再生してから入力ソースをVIDEO 1 に切り換えると、DVDの映像を見ながらVIDEO 1の音楽がお楽しみいただけます。



### SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。


! ヒント `

本体の入力切換ボタン、SĚŤÚPボタン、カーソ ルボタン、ENTERボタンでも操作することがで きます。

36

# 入力表示を切り換える

オンキヨーのRI端子付きMDレコーダーを本機のTAPE端子に接続した場合、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行うために、入力表示を切り換える必要があります。

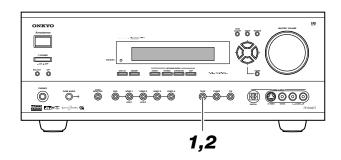



#### ■入力表示切り換えを元に戻すには



「MD」表示が「TAPE」表示に切り換わるまで、TAPEボタンを押し続ける(約2秒かかります。)

# 接続した機器を再生する

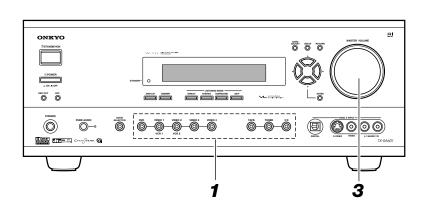

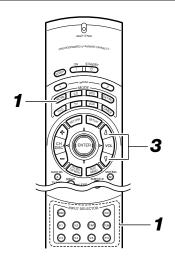

# ### DVD VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 4 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 4 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 4 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 5 VIDE

# 演奏する機器を選ぶ

#### 本体では…

入力切換ボタンを押します。

#### リモコンでは…

RCVRボタンを押してからINPUT SELECTORボタンを押します。

2

### 選んだ機器の演奏を始める


映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切り換える必要があります。 また、再生機器で音声出力設定が必要な場合もあります。

**3** 本体




# 本体の MASTER VOLUME つまみ、またはリモコンの VOLUME ▲ / ▼ボタンで音量を調整する

音量は基本的にMin・1・2····98・99・Maxまでの範囲で調整できます。

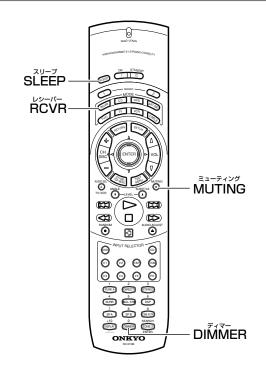

# ·時的に音量を小さくする

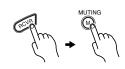

# リモコンの RCVR ボタンを 押してから、MUTINGボタン を押す

表示部に「MUTING」が点滅します。

#### ■解除するには

もう一度MUTINGボタンを押してください。 (音量を変えたり、STANDBY/ONボタンを押した場合にも解 除されます。)

# スリープタイマーを使う



# リモコンの RCVR ボタンを 押してから、SLEEP ボタン

「Sleep 90 min」が表示され、90分後にスタンバイ状態にな

ボタンを押すたびに10分単位で設定時間が短くなります。

●スリープタイマー設定中はSLEEPインジケーターが点灯し ます。

### ■残り時間を確認するには


スリープタイマーが予約されているときにSLEEPボタンを押 すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。 ただし、残り時間が10分以下のときに再びSLEEPボタンを押 すと、スリープタイマーは解除されます。

# ■スリープタイマーを解除するには

SLEEPインジケーターが消えるまで、くり返しSLEEPボタン を押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を入れると スリープタイマーは解除されます。

# 表示部の明るさを変える

表示部の明るさを変えることができます。

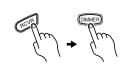


リモコンの RCVR ボタンを 押してから、DIMMERボタン を押す

押すたびに以下のように明るさが変わります。

► やや暗い ── 暗い ── ふつう -

「!ヒント」本体のDIMMERボタンでも操作できます。

# ヘッドホンで聞く

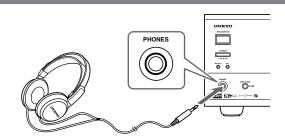


# PHONES端子にヘッドホンのステレオ標準プラ グを接続する

- 接続する時は音量を下げてください。
- スピーカーからの音が消えます。
- ●「Direct」、「Pure Audio」以外のリスニングモードを選択 している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に 「Stereo」になり、ヘッドホンのプラグを抜くと元のリスニン グモードに戻ります。
- ヘッドホン接続時は、「Direct」、「Stereo」、「Pure Audio」 のリスニングモードが選択できます。
- ●マルチチャンネル入力を選んでいるときは、左右フロント チャンネルの音声のみ聞こえます。


# 音声信号の種類を選ぶ


音声信号にはアナログ、デジタル、マルチチャンネルの3種類 があります。

それぞれの入力端子に接続している機器に合わせて、どの信号 を再生するかを選択できます。

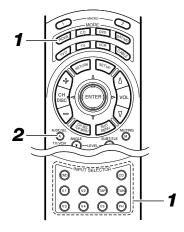

# AutoモードをDTS、PCMに固定する

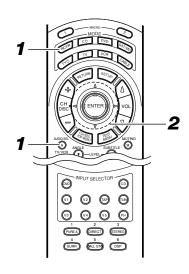

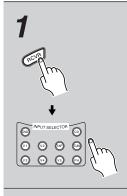

RCVR ボタンを押してから、 INPÚT SEĽĚĆTORボタン で設定する機器を選ぶ



RCVRボタンを押してから、 AUDIO SELボタンを(くり返 し)押して「Auto」を選ぶ





# オーディオ セレクト AUDIO SEL ボタンを押す

現在の設定が表示されている間に、 AUDIO SELボタンを押すと、以下の ように表示が切り換わります。

(入力がDVDのときのみ)

### Auto:

デジタル信号を優先して再生します が、デジタル信号が入力されていない ときは、アナログ信号を再生します。 デジタル接続をしており、デジタル入力 端子が設定されている場合に選びます。

#### Multich:

マルチチャンネル音声を再生するとき に選びます。アナログマルチチャンネル 対応のDVDプレーヤーなどをマルチ チャンネル接続している必要があります。

#### Analog:

アナログ信号を再生します。1つの機器 をアナログ/デジタルの両方に接続して いてもアナログ音声信号を再生します。

#### !ヒント

本体の入力切換ボタン、AUDIO SELECTORボタンでも操作できます。

# 「Auto」表示中に◀/▶ボタンで 設定するモードを選ぶ



# Auto:

入力される信号に適したデジタル信号を優 先して再生します。デジタル信号が入力さ れていないときは、アナログ信号を再生し ます。

AutoでDTS-CDを再生するときDTS信号 を識別して読み取る間や、CDの早送り、早 戻しをするときのノイズが気になる場合に 選択します。DTS以外の音声が入力されて も音は出ません。

#### PCM:

AutoでCDなどのPCM信号の曲間で頭切れ が気になる場合に選択します。PCM以外の 音声が入力されても音は出ません。

DTS対応のCDやLDを再生するときは、必ず 「Auto」または「DTS」を選択してくださ い。「PCM」を選択するとノイズが出力され ます。


#### !ヒント

本体のAUDIO SELECTORボタン、**◀/▶ボ**タ ンでも操作できます。

# マルチチャンネル接続した機器を再生する


DVDプレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場合、DVDオーディオやスーパーオーディオCDなどの再生をお楽しみいただけます。20ページの通り正しく接続されていることを確認してください。

# マルチチャンネル再生をする

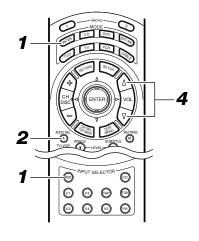

# マルチチャンネルの音質を調整する

トーンコントロール機能で左右フロントスピーカーのみ音質を調整することができます。

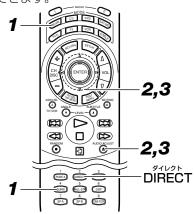



RCVRボタンを押してから、
INPUT SELECTORボタンの
「DVD」を押す



# RCVR ボタンを押してから、 サラウンド SURR ボタンを押す


「Tone On」と表示され、トーンコントロール機能が働くようになります。





AUDIO SELボタンを(くり返し)
押して、「Multich」を選ぶ

MULTICH Hudio #Multich

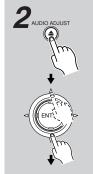

AUDIO ADJUST ボタンを押してから、▲/▼ボタンを押して 「Bass (低音)」または「Treble (高音)」を選ぶ

4

3

DVDプレーヤーを再生する




# VOLUME▲/▼ボタンで音量を 調整する

音量は基本的にMin·1·2···98·99· Maxまでの範囲で調整できます。

#### !ヒント

本体の入力切換ボタン、AUDÍO SELECTORボ マスター タン、MASTER VOLUMEつまみでも操作でき ます。

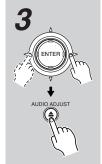

# ◀/▶ボタンを押して、レベルを 調整し、AUDIO ADJUSTボタ ンを押す

 $-12dB\sim+12dBの範囲内で2dBずつ調整できます。$ 

#### !ヒント

本体のSURROUNDボタン、AUDIO ADJUST ボタン、◀/▶ボタンでも操作できます。

# ご注意

「Multich」を選んでいるときは、DIRECTとPURE AUDIOが選べます。また、それ以外のリスニングモードを使用中に「Multich」にすると、リスニングモードは解除されます。

#### ■トーンコントロール機能を解除するには ダイレクト




# DÍRÉCTボタンを押す

「Direct」と表示され、トーンコントロール機能が解除されます。

◆本体のDIRECTボタンでも操作できます。

# マルチチャンネル再生時の スピーカー音量を調節する

マルチチャンネル音声を再生中、各スピーカーのレベルをお好みに調整することができます。

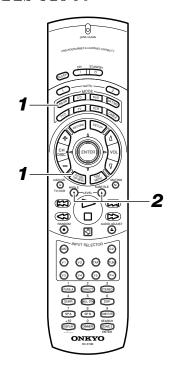





# RCVRボタンを押してから、 チャンネルセレクト CH SELボタンを押して、調整する スピーカーを選ぶ

CH SELボタンを押すたびに、次の順でスピーカーが切り換わります。

左フロントスピーカー → センタースピーカー

↑ ↓
サブウーファー 右フロントスピーカー

↑ ↓

左サラウンドスピーカー← 右サラウンドスピーカー

# ご注意

サラウンドバックスピーカーと「Speaker Config (スピーカー環境)」で「No」または「None」に 設定したスピーカーは、調整できません。

# 2



# LEVEL ▲ / ▼ボタンを押して、音量レベルを調整する

- 12 d B~+12 d Bの範囲で調整できます。
- サブウーファーは-30 dB~+12 dBの範囲で調整できます。

# ご注意

マルチチャンネル音声の各スピーカーレベルは、51ページのテストトーンで設定するレベルキャリブレーションとは異なります。マルチチャンネル再生以外での再生時には反映されません。

# リスニングモードを使う

# リスニングモードの種類について

本機のリスニングモードを使うと、お部屋にいながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わって頂けます。本機には以下のリスニングモードがあります。最適なサラウンド再生をお楽しみいただくために、スピーカーの設定を行ってください。(1950ページ)

# Pure Audio □□□□◇

Directモードに加え、表示部を消してビデオ回路の電源を切り、 ノイズの発生源をできるだけ最小限にすることで、より原音に忠 実な音楽再生を行います。(ビデオ回路の電源を切るため、映像 が出なくなります。)

#### gruph Direct □□□◇

左右フロントスピーカーからのみ出力されます。もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。

# Stereo ■□□◆

左右フロントスピーカーとサブウーファーから出力されます。

# Mono □□□•

モノラル信号で収録された古い映画を再生したり、2言語が記録されているソースを左右のチャンネルを独立して再生するモードです。DVDなどに記録された音声多重のサウンドトラックを再生できます。

### Theater-Dimensional □□□◆または□□□◆

2つまたは3つのスピーカーであたかも5.1 チャンネル再生しているかのようなバーチャル再生をお楽しみいただけます。左右それぞれの耳に届く音声の特性を制御することによって実現しています。反射音成分が大きいと期待した効果が得られない場合があるため、できるだけ反射音の少ない環境をお勧めします。

#### 

映画に最適なMovieモードと音楽再生に最適なMusicモードの2つのモードが選択できます。Movieモードでは、従来モノラルで帯域の狭かったサラウンドチャンネルがステレオ再生になり、それぞれ独立した音を出すため、より移動感のある再生が楽しめます。DICIDOLAY SURROUNDI マークのついたVHSやDVDビデオ、または一部のテレビ番組再生時に楽しむことができます。また、Musicモードでは、2チャンネルの音楽に対しても自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。CDなどのステレオ音楽や、ライブを記録したDVDにも適しています。

### Dolby Digital ■ ■ ■

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。 ██░░██ マークのついた

DVD、LD、CDなどの再生時に楽しむことができます。

#### ਸਮੁਟ– ਸ਼ੁਤੁਸ਼ਮ Dolby Digital EX ■ ■ ■ ◆

5.1チャンネルに背面のサラウンドバックチャンネルを増やし、6.1チャンネルにすることで、より空間表現力を高め、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をリアルに体感できます。サラウンドバックチャンネルの音声は左右サラウンドチャンネルに振り分けられるため、通常の5.1チャンネル環境で再生することも可能です。5.1チャンネルで記録されたロロ回・マークのついたDVD、LDの再生時に楽しむことができます。

#### DTS ===.◆

限りなく原音に忠実なサラウンドを再現するデジタルサラウンド方式です。完全に分離させた5.1チャンネルで膨大となる音声データを、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータです。極めて高音質の音声を提供します。再生するにはDTS出力が可能なDVDプレーヤーが必要です。

ロての、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

#### 

DTSにサラウンドバックを追加した、6.1チャンネルサラウンドです。DTS6.1チャンネル収録ソフトに対応しています。追加されたサラウンドバックチャンネルを含めて6.1チャンネルすべてが完全に独立してデジタル記録されているため、立体感、移動感などがより鮮明に再現できます。 こち 回 のついた CD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

### DTS-ES Matrix 6.1

DTSにサラウンドバックを追加した、6.1 チャンネルサラウンド。DTS5.1 チャンネル収録ソフトを6.1 チャンネル再生します。DTS5.1 チャンネル収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの情報も組み込まれているため、それぞれのチャンネルを6.1 チャンネルに復元して再生します。 ロマークまたは のついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

# DTS Neo:6 ☐☐☐◆

2チャンネルで収録されたソースを6.1チャンネルで再生するモードです。6チャンネルすべてに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性も優れています。映画に最適なCinemaモードと音楽再生に最適なMusicモードの2つのモードがあります。Cinemaモードでは、6.1チャンネルのソースとしてリアルな移動感にあふれたサラウンドが再現されます。音声がステレオのVHSやDVDビデオ、テレビ番組に使用します。Musicモードでは、サラウンドチャンネルを使用することで通常のステレオ出力では得られない自然な音場を生み出します。2チャンネルの音楽に対しても自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。Musicモードは音声がステレオのCDなどに適しています。

# AAC ===≠

MPEG-2 AAC方式で圧縮されたデジタルデータで、最大5.1 チャンネルのサラウンド音声を提供します。 BSデジタル放送などのAACソースを再生するために使用します。

# AAC Dolby EX ■■■

MPEG-2 AAC方式で圧縮されたデジタルデータを6.1チャンネルで再生します。

# オンキヨー独自のサラウンドモード(DSP)

# orchestra ===+ または ===+

クラシックやオペラに適したモードです。

センターチャンネルをカットするとともに、音声イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強調。

大ホールで聞いているような自然な響きが楽しめます。

#### アンプラグド

# Unplugged ====

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で聞いているような音場イメージをつくります。

# Studio-Mix = = -

ロック、ポピュラーミュージックなどに適したモードです。パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドは、あなたをあたかもクラブハウスにいるような気分にするでしょう。

# TV Logic = ■ ■ ◆

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモードです。

局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのサラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。

# Enhance **■ ■ ■**

音楽鑑賞やテレビのスポーツ番組を見るのに適しています。 効果音は自然にサラウンド、サウンドバックスピーカーに移動 し、より躍動感のあるサウンドを再現します。

# Mono Movie □□□□

古い映画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適したモードです。センターチャンネルからはそのままの音声を、他のスピーカーからは適度に残響処理を施したセンター音を出力します。モノラルでも臨場感をお楽しみいただけます。

# all Ch Stereo ===-

BGMとして音楽をかけるときに便利なモードです。すべてのチャンネルでステレオ再生しますので迫力ある音場をお楽しみ頂けます。

#### 入力信号と対応するリスニングモード

入力信号の種類	アナログ/PCM	PCM fs=96kHz	DTS* Dolby [		y Digital			AAC				
			5.1ch 6.1ch	*/2	2/0	1/0	それ以外	*/2	2/0	1/0	1+1	それ以外
主なソース	カセット/CD ビデオ/ラジオ テレビ、LDなど	DVD 96k/24bitなど	DVDビデオ LD、CDなど		DVDĽ:	デオなど	<u>.</u>		BSデシ	ブタル放う	送など	
Pure Audio	•	•										
Direct	•	•										
Stereo	•	•	• •	•	•		•		•			
Mono	•				•	•				•		
Theater-Dimensional	•		• •	•	•		•		•			•
Dolby Pro Logic II Movie	•				•				•			
Dolby Pro Logic II Music	•				•				•			
Dolby Digital				•			•					
Dolby Digital EX				•								
DTS Neo:6 Cinema	•				•				•			
DTS Neo:6 Music	•				•							
DTS			• •									
DTS-ES Discreate			•									
DTS-ES Matrix												
AAC												
AAC Dolby EX												
AAC Main												
AAC Sub												
AAC Main+Sub												
Orchestra	•		• •									
Unplugged	•		• •									
Studio-Mix	•		•				•	•	•			•
TV Logic	•		• •				•		•			•
Enhance	•		• •				•		•			•
Mono Movie	•				•	•			•	•		
All Ch Stereo	•											


<sup>※</sup>DTSの96k/24bit信号を再生する場合、リスニングモードがステレオまたはDTSのときは96kHzとして、それ以外のリスニングモードを選んだときはDTS 48kHzとして処理されます。


# ご注意


接続しているスピーカーの数や入力信号のフォーマットによっては上記のリスニングモードを選択できないことがあります。

# リスニングモードを選ぶ

「Multich」を選んでいるときは、DIRECTとPURE AUDIOが選べます。また、それ以外のリスニングモードを使用中に「Multich」にするとリスニングモードは解除されます。

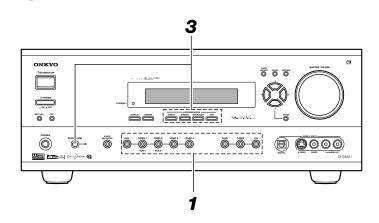

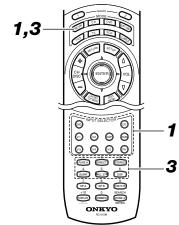

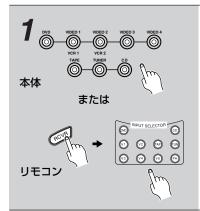

# 入力を切り換えて、再生する機器を選ぶ

#### 本体では…

入力切換ボタンを押します。

#### リモコンでは…

RCVRボタンを押してから、INPUT SELECTORボタンを押します。


2

#### 選んだ機器を再生する

3



および

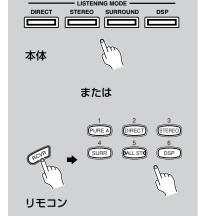

# リスニングモードを選ぶ

LISTENING MODEボタンを押して、リスニングモードを選びます。 リモコンの場合は、 $\stackrel{\stackrel{\iota_{1}}{\text{NOV}}}{\text{RCVR}}$ ボタンを押してからリスニングモードを選びます。

えた。 入力信号によって選択できるリスニングモードが異なります。 (☞44ページ「入力ソースに対応するリスニングモード」をご覧ください。)

PURE AUDIO: リスニングモードを「Pure Audio」に切り換えます。

DÍRÉCT: リスニングモードを「Direct」に切り換えます。
STEREO: リスニングモードを「Stereo」に切り換えます。

AACの音声多重信号が入力されているときは、主音声と副音声を切り換えます

り換えます。

SURROUND: 2チャンネル信号が入力されているときは、リスニングモードを

| Dolby Pro Logic II Movie/Music]、 DTS Neo:6 Cinema/

Music」に切り換えます。

: デジタル信号が入力されているときは、46ページの設定が行えます。

: マルチチャンネル信号が入力されているときは、「Tone On」と表示

され、低音、高音効果が得られます。(№41ページ)


DSP: 入力している信号に対応できるオンキョー独自のリスニングモー

ド、Mono、Theater-Dimensionalが選べます。

**オールチャンネルステレオ** ALL ST: リスニングモードを「All Ch St」に切り換えます。


(リモコンのみ)

再生中でリスニングモードがドルビーデジタル、DTS、AACのときはこんなこともできます。

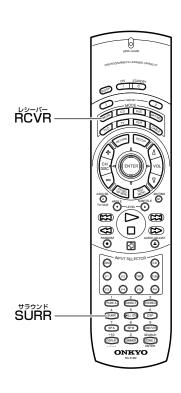

#### ドルビー デジタル ドルビー デジタル Dolby Digital/Dolby Digital EX

サラウンドバックスピーカーを使用しているとき、Dolby Digtalソースを6.1チャンネル再生するか5.1チャンネル再生するかを設定しておくことができます。ただし、再生する信号にサラウンドチャンネルの情報がモノラル、または無いときは以下の設定をしてもDolby Digital(5.1チャンネル)再生になります。

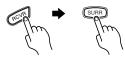

# PS-バーRCVRボタンを押してから、SURRボタンを押す

ボタンを押すごとにDolby Digital EXの設定が下記の順で切り換わります。

$$\longrightarrow \text{On} \longrightarrow \text{Off} \longrightarrow \text{Auto} \longrightarrow$$

On: ドルビーデジタルの識別信号があるときはDolby Digital EXに切り換わり、6.1チャンネル再生をします。ドルビーデジタルの識別信号がないときも、強制的にDolby Digital EXになり、6.1チャンネル再生をします。

Off: ドルビーデジタルの識別信号があるディスクでも Dolby Digital (5.1チャンネル) 再生を行います。

Auto: ドルビーデジタルの6.1チャンネル識別信号があるときは、Dolby Digital EXに切り換わり、6.1チャンネル再生をします。ドルビーデジタルの識別信号がないときは、Dolby Digital(5.1チャンネル)再生をします。


# DTS/DTS-ES Discrete/DTS-ES Matrix

サラウンドバックスピーカーを使用しているとき、DTSソース を6.1チャンネル再生するか、5.1チャンネル再生するかを設 定しておくことができます。



### RCVRボタンを押してから、SURRボタンを押す

ボタンを押すごとにDTS-ESの設定が下記の順で切り換わります。

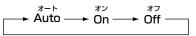

Auto: 配置 があるディスクを再生するときは、DTS-ES Discrete 6.1 またはDTS-ES Matrix 6.1 に切り換わり、6.1 チャンネル再生をします。 配置 がない場合はDTS (5.1 チャンネル) 再生になります。

**吐い場合も、強制的にDTS-ES Matrix 6.1** になり、6.1チャンネル再生をします。

**Off:** 配動 があるディスクでもDTS (5.1チャンネル) 再生を行います。

# AAC/AAC Dolby EX

サラウンドバックスピーカーを使用しているとき、AACソース を6.1チャンネル再生するか、5.1チャンネル再生するかを設 定しておくことができます。




### RCVRボタンを押してから、SURRボタンを押す

ボタンを押すごとにAACの設定が下記の順で切り換わります。


**Off**: AACソースを5.1チャンネル再生します。

# 表示を確認する

デジタル音声を認識すると、その音声方式によって以下のいず れかのインジケーターが点灯します。

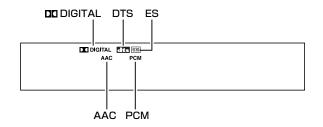

また、リスニングモードを選ぶと以下のいずれかのインジケーターが点灯します。

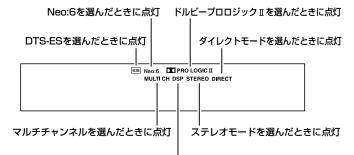

オンキョー独自のリスニングモード「Theater Dimensional」 「Orchestra」「Unplugged」「Studio-Mix」「TV Logic」 「Enhance」「Mono Movie」「All Ch St」を選んだときに点灯




本体のDISPLAYボタンを押すたびに、表示 内容が次のように切り換わります。

● 入力信号がアナログのとき

入力ソースと音量 ← → 入力ソースとリスニングモード stereo


STEREO

● 入力信号がPCMのとき

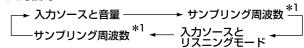

PCM fs# 48 kHz

● 入力信号がPCM以外のデジタル信号のとき

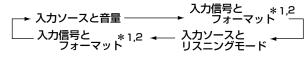



DTS96k/24bit信号を再生する場合、リスニングモードによって「96 Stereo」や「DTS 96/24」と表示されます。

\*<sup>1</sup>入力信号にプログラム情報がないときは、表示されません。 サンプリング周波数やフォーマット表示状態で、約3秒経過 すると、元の表示に戻ります。


# <sup>\*2</sup>フォーマット表示の意味


- A: 入力信号に含まれているフロントチャンネルの数
  - 3: 左フロント、センター、右フロントスピーカーの3チャンネル
  - **2:** 左フロント、右フロントスピーカーの2チャンネル **1:** モノラル(1チャンネル)
- B: 入力信号に含まれているサラウンドチャンネルの数
  - 3: 左サラウンド、右サラウンド、サラウンドバックスピー カーの3チャンネル
  - **2:** 左サラウンド、右サラウンドスピーカーの2チャンネル **1:** モノラル(1チャンネル)
- C: 入力信号に含まれているLFE(低域効果音)の有無 1: あり

:なし

たとえば、「3/2.1」と表示された場合は、フロント3チャンネルとサラウンド2チャンネル、それにLFEがそれぞれ独立して記録されたソースで、5.1チャンネルソースであることを表しています。

● 入力信号がAACの音声多重放送(2ヶ国語放送など)のとき

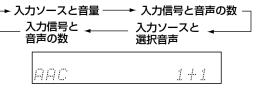

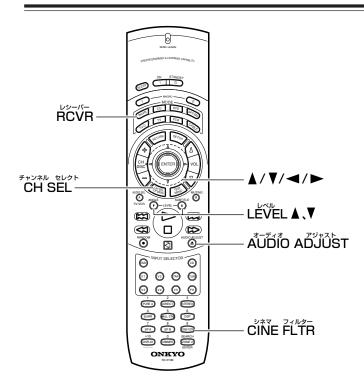

# スピーカーの音量を一時的に調整する

再生中、一時的に各スピーカーのレベルをお好みに調整することができます。本機をスタンバイ状態にすると解除されます。



# Ft yall to page 15 CH SELボタンを押して、調整するスピーカーを選ぶ

ご注意

接続していないスピーカーは調整できません。



# LEVEL▲/▼ボタンを押して、音量を調整する

- -12dBから+12dBの範囲で調整できます。
- ◆サブウーファーは-15dB~+12dBの範囲で調整できます。

# シネマフィルター機能を使う

高音域が強調されたサウンドトラックをホームシアター用に補正します。フロントスピーカーからの高音域が強すぎる場合に設定します。シネマフィルターの設定は、リスニングモードがMono、All Ch St、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルEX、ドルビープロロジックII ムービー、DTS、DTS-ES、DTS Neo: 6 シネマ、AAC、AAC Dolby EXの場合に働きます。



RCVRボタンを押してから、 CINE FLTRボタンを(くり返し) 押す

# レイトナイト機能を使う (ドルビーデジタルのみ)

劇場用に作られた映画音声は大きな音と小さな音の差が大きいため、環境音や人の会話などの小さな音を聞くには音量を上げる必要があります。レイトナイト機能は音量幅を小さくすることができるため、全体の音量を上げずに小さな音も聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するときに便利です。この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。



#### PST/N-RCVR ボタンを押してから AUDIO ADJUST ボタンを押す



# ▲/▼ボタンで [Late Night] を選ぶ

Late Night:High



# ENTER

### ◀/▶ボタンで調整する

**Off**: レイトナイト機能をオフにします。

Low:音量幅を小さくします。

High:音量幅をさらに小さくします。

# ご注意

- レイトナイト機能は、ドルビーデジタルソフトにのみ効果があります。
- レイトナイト効果は、ドルビーデジタルソフトによって効果が少なかったり、効果がない場合もあります。

4



### AUDIO ADJUST ボタンを押す

# 録音・録画する

#### あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむほかは 著作権法上、権利者に無断で使用できません。

# ご注意

- サラウンド効果は録音されません。
- 著作権保護されたDVDなどは録音・録画できません。
- マルチチャンネル音声は録音できません。
- DIĞİTAL INPUT (CÖAXIAL) または (OPTICAL) の入力端子 から入力されたデジタル信号は、DIĞİTAL OUTPUT (OPTICAL) の出力端子からのみ出力されます。
- デジタル信号の録音・録画については制約があります。デジタル 録音するときは、録音機器の取扱説明書もご覧ください。
- デジタル音声入力はデジタル音声出力のみ、アナログ音声入力は アナログ音声出力にのみ出力されます。
- DTS信号をノイズとして録音・録画することになりますので、 DTS対応のCDやLDをアナログ録音しないでください。


# 再生しながら録音・録画する

現在再生中の音楽や映画を録音・録画します。

REC OUTボタンを(くり 1 返し) 押して「Rec Sel: Source」と表示させる 入力切換ボタンを押して 録音・録画する機器(再生 側)を選ぶ 3 録音・録画する機器(録音 側)の準備をする 録音・録画する機器を録音待機状 態にします。 ●録音レベルの調整は録音機器で 行ってください。 録音のしかたについては、録 音・録画機器の取扱説明書をご 覧ください。 4 録音・録画を始める 手順2で選んだ再生機器を演奏し ます。 録音・録画中にソースを切り換え ると、新しく選択されたソース が録音・録画されます。

# 再生しながら別の機器を録音する

TAPE端子に接続した機器は、他の音楽や映画を再生中でも録音することができます。たとえば、DVDを鑑賞しながら、CDを録音することができます。この場合、映像信号の録画はできません。

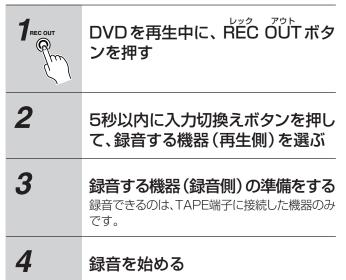

# 異なるソースの音楽と映像を録音・録画する

あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナルビデオが作成できます。以下の手順は、CD端子に接続したCDプレーヤーの音声とVIDEO 4 INPUT端子に接続したビデオカメラの映像をVIDEO 1 OUTPUT端子に接続したビデオデッキで録音・録画する例です。

「001701端」に技術のたとプカプラギと球目 球画する例です。					
1	録音する機器(再生側)の準備をする 例: VIDEO 4 INPUT端子に接続したビデオ デッキにテープをセットする				
2	VIDEO 1 OUTPUT端子に接続した ビデオデッキにテープをセットする				
<b>3</b> video 4	入力切換ボタンの「VIDEO 4」を押す				
4	入力切換ボタンの「CD」を押す 音声出力はCDに変わりますが、映像出力は手 順3 で選んだVIDEO 4のまま変わりません。 VIDEO 1 OUTPUT端子に接続したビデオデッ キで録画を開始し、VIDEO 4 INPUT端子に接				


続したビデオカメラとCDプレーヤーの再生を 始めます。映像はビデオカメラから録画し、音 声はCDプレーヤーから録音されます。

# スピーカーの設定をする(応用編)

# 視聴位置からスピーカーまでの距離を 設定する(スピーカーディスタンス)

視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。 距離を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置まで の音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽し みいただけます。スタンバイ状態にしても記憶しています。

マルチチャンネル再生時には設定できません。

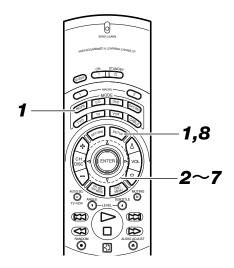



Pシラーバー RCVR ボタンを押してから SETUPボタンを押して、メインメ ニューを表示させる

- \* Menu \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
- 1. Hardware Config
- Speaker Config
   Speaker Distance
- Level Calibration
- Input Setup
   Preference

[ENTER] Quit : [SETUP]

2



▲/▼ボタンを押して「3. Speaker <sup>ティスタンス</sup> Distance」を選び、ENTERボタン を押す

スピーカーディスタンスメニューが表示されます。

3. Speaker Distanse
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

a. Unit : meters 
b. Front L/R : 3.6m 
c. Center : 3.6m 
d. Surr Right : 2.1m 
e. Surround Back : 2.1m 
f. Surr Left : 2.1m 
g. Subwoofer : 3.6m 

Quit: [SETUP]

ご注意

「1. Speaker Config (スピーカー環境)」の設定で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、選択/設定できません。



# ▲/▼ボタンを押して「a. Unit (単位)」を選び、**◄**/▶ボタンで設定する単位を選ぶ

 meters:
 距離をメートルで設定する。0.3

 m単位で9mまで設定できます。

**feet** : 距離をフィートで設定する。1ft 単位で30ftまで設定できます。



# ▲/▼ボタンを押して「b. Front L/R」を選び、◀/▶ボタンで距離を設定する

左右フロントスピーカーから視聴位置までの実際に近い数値に設定します。



# ▲/▼ボタンを押して「c. Center」を 選び、◀/▶ボタンで距離を設定する

センタースピーカーから視聴位置までの実際に近い数値に設定します。

#### !ヒント

フロントスピーカーより1.5m遠い、または近い 範囲で選択できます。



# ▲/▼ボタンを押して「d. Surr Right」を選び、◀/▶ボタンで距離を設定する

右サラウンドスピーカー、「e. サラウンドバックスピーカー」「f. 左サラウンドスピーカー」をそれぞれ視聴位置までの実際に近い数値に設定します。

#### !ヒント

フロントスピーカーより1.5m遠い、または4.5 m近い範囲で選択できます。



# ▲/▼ボタンを押して「g. Subwoofer」 を選び、◀/▶ボタンで距離を設定する

#### !ヒント

フロントスピーカーより1.5m遠い、または近い 範囲で選択できます。





# SETUPボタンを押す

すべてのスピーカーの設定が終わったらSETUP ボタンを押します。メニュー画面が消えます。

●メインメニュー画面に戻るにはRETURNボ タンを押してください。


#### !ヒント

本体のSETUPボタン、カーソルボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

# スピーカーの音量レベルを調整する (レベルキャリブレーション)

各スピーカーからのテストトーン音量が同じに聞こえるように、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 スタンバイ状態にしても記憶しています。

● ミューティング中やヘッドホンを接続しているとき、マルチ チャンネル再生時は、設定できません。

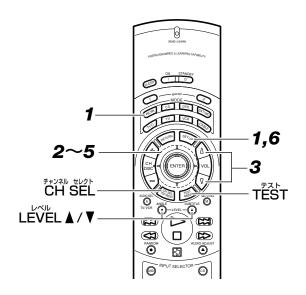




- \* Menu \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
- 1. Hardware Config
- Speaker Config
   Speaker Distance
- 4. Level Calibration
- Input Setup
   Preference

[ENTER] Quit : [SETUP]

2

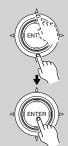

# ▲/▼ボタンを押して「4. Level Enter Level Caliblation」を選び、ENTERボタンを押す

レベルキャリブレーションメニューが表示され、「ザー」というテスト音が左フロントスピーカーから出力されます。



# ご注意


「2. Speaker Config (スピーカー環境)」の設定で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、設定できません。

# 3

# VOLUME▲/▼ボタンで音量を調整する



テスト音は小さめなので良く聞こえる音量に VOLUME▲/▼ボタンで調整してください。

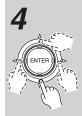

# ◀/▶ボタンでテスト音を調整し、▲/ ▼ボタンでスピーカーを切り換える

すべてのスピーカーのテスト音が同じ音量に聞 こえるように調整します。

-12dB~+12dBの範囲内で調整できます。

5


# 手順4 をくり返し、接続したすべて のスピーカーのテスト音を調整する

# ご注意

手順3でいつも聞く音量よりも大きくした場合は、 VOLUME▼ボタンで音量を戻してください。

6

#### SETUPボタンを押す

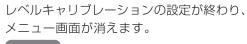




### !ヒント

TESTボタンでテスト音を出して設定することもできます。この場合、LEVEL▲/▼ボタンでテスト音を調整し、CH SELボタンでスピーカーを切り換えます。

# 低音域の管理設定をする(クロスオーバー)

それぞれのスピーカーの低音域を設定します。

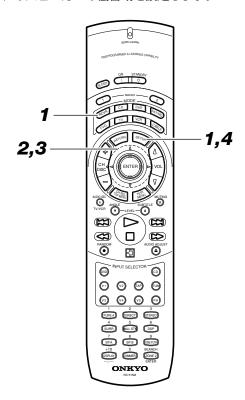


1 SETION

PDD-IT-RCVR ボタンを押してから セットアップ SETUPボタンを押して、メインメ ニューを表示させる



2

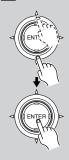

▲/▼ボタンを押して「2. Speaker Config (スピーカー環境)」を選び、

エンター
ENTERボタンを押す

スピーカー設定画面が表示されます。

2. Speaker Config *******	****
a. Subwoofer b. Front L/R c. Center d. Surround L/R e. Surround Back f. Crossover	: Yes
<b>▼</b> ▲ Q	uit : [SETUP]

3



# ▲/▼ボタンを押して「f. Crossover」を選び、 ◀/▶ボタンで設定する

クロスオーバー設定値を環境に合った数値に設 定します。

目安としてサブウーファーがある場合は、フロントスピーカーのユニット部の直径を、サブウーファーがない場合は「Small」に設定したスピーカーユニットの直径を目安にします。

ユニット部の直径	クロスオーバー設定値		
20 cm 以上	60		
16~20cm	80		
13~16cm	100		
9 ~ 13 cm	120		
9 cm 以下	150		

4



#### セットアップ SETUPボタンを押す

設定が終了したら、SETUPボタンを押します。メニュー画面が消えます。

●メインメニュー画面に戻るにはRETURNボ タンを押してください。

#### !ヒント


ーー・マットアップ 本体のSETUPボタン、カーソルボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

# リスニングモードを設定しておく

# よく使うリスニングモードを設定しておく

入力される信号によって、よく使うリスニングモードを設定し ておくことができます。

再生中に切り換えることもできますが、一度スタンバイ状態に すると設定されたモードに戻ります。

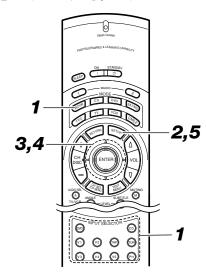



RCVR ボタンを押してから、 INPUT SELECTORボタンで設定 する「入力ソース」を選ぶ

#### !ヒント

PCM96kHz、モノラルで記録されたデジタル信 号は、すべての入力ソースが共通で設定されま

# SETUPボタンを押して、メインメ ニューを表示させる



- 1. Hardware Config Speaker Config Speaker Distance Level Calibration
- Input Setup Preference

[ENTER] Quit : [SETUP]

# ▲/▼ボタンを押して「5. Input Setup」を選び、ENTERボタンを 押す

インプットセットアップメニューが表示されます。



4



CD などの PCM 信号 やレコード、 カセットテープなどのアナログ信号、 2チャンネルで記録されたドルビーデジタル、 AACなどのデジタル信号を再生するとき のリスニングモードを設定しておくには

- 1. ▲/▼ボタンを押して 「d. Analog/PCM/D.F.2ch」を選ぶ
- 2. ◀/▶ボタンで設定するモードを選択する
- PCM/アナログ音声時に選択できるリスニン グモードのみ表示されます。「Last Valid」 はリスニングモードを固定せず、最後に選択 したモードを優先します。

PCM96kHzの音声信号を再生するときの リスニングモードを設定しておくには

- 1. ▲/▼ボタンを押して 「e. PCM fs = 96k」を選ぶ
- 2. ◀/▶ボタンで設定するモードを選択する
- PCM96kHz音声時に選択できるリスニング モードのみ表示されます。

「Last Valid」はリスニングモードを固定せ ず、最後に選択したモードを優先します。

ドルビーデジタル、AAC, DTSなどのデ ジタル信号を再生するときのリスニング モードを設定しておくには

- 1. ▲/▼ボタンを押して「f.D.F」を選ぶ
- 2. ◀/▶ボタンで設定するモードを選択する
- 上記の音声時に選択できるリスニングモード のみ表示されます。

「Last Valid」はリスニングモードを固定せ ず、最後に選択したモードを優先します。

モノラルで記録されたドルビーデジタル、 AAC、DTSなどのデジタル信号を再生する ときのリスニングモードを没定しておくには

- 1. ▲/▼ボタンを押して「g. D.F.Mono」
- 2. ◀/▶ボタンで設定するモードを選択する
- ●「DF Mono」音声時に選択できるリスニング モードのみ表示されます。

「Last Valid」はリスニングモードを固定せ ず、最後に選択したモードを優先します。

5

# SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。



[e. PCM fs=96k]、[f.D.F]、[g.D.F. Mono] はデジタル入力端子の設定がされている入力ソー スのみ設定できます。


TX-SA601(50-58)(SN29343509) 53 03.3.27. 8:47 AM

# その他の設定

# 機器間の音量差を減らす (インテリジェントボリューム)

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボリューム位置 が同じでも機器によって再生するときの音量に差が出ることが あります。

その音量差を減らすことで、同じボリューム位置のまま同じ音 量で各機器をお楽しみいただけます。

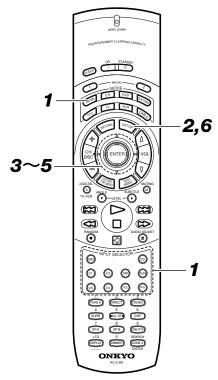




PCVR ボタンを押してから、 INPUT SELECTORボタンを押し て「入力ソース」を選ぶ

設定するソースを選びます。



# ▲/▼ボタンを押して 「5. Input Setup」を選び、 ENTERボタンを押す

インプットセットアップメニューが表示されま す。

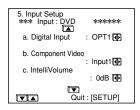



# ▲/▼ボタンを押して、 <sup>インテリジェント ボリューム</sup> 「c. Intelli Volume」を選ぶ



# ◀/▶ボタンを押して「音量」を調 整する

他の機器と比べて音量が大きい場合は◀ボ タン、小さい場合は▶ボタンを押して調整 します。

-12dB~+12dBの範囲内で調整できま

6

# SETUP ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。



!ヒント

03.3.27. 8:47 AM

本体のSĔŤŰPボタン、カーソルボタン、 ENTERボタンでも操作することができます。

# SETUPボタンを押して、メインメ ニューを表示させる



- 1. Hardware Config Hardware Config
   Speaker Config
   Speaker Distance
   Level Calibration
   Input Setup
   Preference

▼▲ [ENTER] Quit : [SETUP]

\* Menu \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ヘッドホンレベルの設定

スピーカーで聞くときとヘッドホンで聞くときの音量に差があ る場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくことができます。

# OSD(オンスクリーンディスプレイ)の 背景色を変える

オンスクリーンディスプレイの背景色を変えることができます。



RCVR ボタンを押してから SÉTÚPボタンを押して、メイン メニューを表示させる

- \* Menu \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
- Hardware Config
   Speaker Config
   Speaker Distance
   Level Calibration
   Input Setup
   Preference

▼▲ [ENTER] Quit : [SETUP]



RCVR ボタンを押してから SETUPボタンを押して、メイ ンメニューを表示させる

- Speaker Config
   Speaker Distance
   Level Calibration

▼▲ [ENTER] Quit : [SETUP]



# ▲/▼ボタンを押して [6. Preference]を選び、 ENTERボタンを押す

プリファレンスセットアップメニューが表 示されます。



# 

- 0dB ♠
- b.Background Color : Blue
- c. Immediate Display
  : Normal
- d. Velume Display
- Quit : [SETUP]



# ▲/▼ボタンを押して 「6. Preference」を選び、 ENTERボタンを押す

プリファレンスセットアップメニューが表 示されます。



# 6. Preference \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- 0dB ♠
- b.Background Color : Blue
- c. Immediate Display : Normal
- d. Velume Display
  : Absolute 
  Quit : [SETUP]



▲/▼ボタンを押して「a. Head-phone Level」を選ぶ



▲/▼ボタンを押して「b. Background Color」を選ぶ



# **◄/▶ボタンを押してヘッドホン** の音量を調整する

-12dB~+12dBの範囲で選択できます。



# ◀/▶ボタンを押してお好みの色

# を選ぶ

Blue(青)、Green(緑)、Magenta(紅 色)、Red(赤)の中から選択できます。



設定が終了し、メニュー画面が消えます。



#### SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。



本体のSETUPボタン、カーソルボタン、 ENTERボタンでも操作することができます。



#### SETUPボタンを押す



本体のSETŰPボタン、カーソルボタン、 ENTERボタンでも操作することができます。

# OSD(オンスクリーンディスプレイ)の 表示を切り換える

リスニングモードやボリュームを切り換えるとき、オンスク リーンディスプレイに情報を表示します。その表示位置などを 切り換えることができます。



RCVR ボタンを押してから SÉTÚPボタンを押して、メイン メニューを表示させる

- 1. Hardware Config
- Speaker Distance
   Level Calibration
- ▼▲ [ENTER] Quit : [SETUP]



▲/▼ボタンを押して 「6. Preference」を選び、

ENTERボタンを押す

プリファレンスセットアップメニューが表 示されます。



# 6. Preference \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- a. Headphone Level 0dB 恥
- b.Background Color : Blue
- c. Immediate Display : Normal c. IIII....
  d. Velume Display
  : Absolute ক্



▲/▼ボタンを押して

「c.Immediate Display」を選ぶ



■/トボタンを押して、「Normal」、 「Wide」または「Off」を選ぶ

Normal: ご使用のテレビが4:3のとき

選択します。

Wide: で使用のテレビが16:9のとき

選択します。

Off:表示をしません。



設定が終了し、メニュー画面が消えます。





本体のSETUPボタン、カーソルボタン、 ENTERボタンでも操作することができます。

# ボリュームの表示を切り換える

ボリュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えることがで きます。

1



レシーバー RCVR ボタンを押してから SETUPボタンを押して、メイン メニューを表示させる

- Speaker Config
   Speaker Distance
   Level Calibration
   Input Setup

▼▲ [ENTER] Quit : [SETUP]



# ▲/▼ボタンを押して [6. Preference]を選び、 ENTERボタンを押す

プリファレンスセットアップメニューが表 示されます。



- a. Headphone Level OdB 🜆
- b.Background Color : Blue c. Immediate Display
  : Normal
- d. Velume Display



# ▲/▼ボタンを押して 「d. Volume Display」を選ぶ

4



# ◀/▶ボタンを押して「Relative」 または「Absolute」を選ぶ

Absolute(絶対値)

Min·1·2·····98·99·Maxの範囲で表示し ます。

Relative (相対値)

 $Min \cdot -81dB \cdot -80dB \cdot \cdots \cdot 17dB \cdot 18dB \cdot$ Maxの範囲で表示します。絶対値の音量 82が相対値のOdBに相当します。

5



SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

本体のSETUPボタン、カーソルボタン、 ENTERボタンでも操作することができます。

# 音響効果の設定をする

リスニングモードや接続した機器によって音響効果をお好みに設定することができます。設定するリスニングモードにしてから音質の調整を行ってください。

# 1

# RCVR ボタンを押してから オーディオ アジャスト AUDIO ADJUSTボタンを押す

オーディオ AUDIO ADJUSTメニューが表示されます。

●表示されるAUDIO ADJUSTメニューは、 リスニングモードによって異なります。

# 2

# ENT

# ▲/▼ボタンで設定したい項目を 選ぶ

# 3



# ◀/▶ボタンで調整する

4

#### オーディオ アジャスト AUDIO ADJUSTボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。



#### !ヒント

本体のAUDIO ADJUSTボタン、カーソルボタン、SETUPボタンでも操作することができます。

# 低音を調整する

#### Bass

「 $g^{3/4/2}$ ト」「Pure Audio」以外のリスニングモード時に左右フロントスピーカーの低音を調整することができます。初期設定は「O」ですが、 $-12dB\sim+12dB$ の範囲内で2dBずつ調整できます。

# 高音を調整する

### Treble

「Direct」「Pure Audio」以外のリスニングモード時に左右フロントスピーカーの高音を調整することができます。 初期設定は「O」ですが、-12dB~+12dBの範囲で2dBずつ調整できます。

# Mono/2ch/96kHz信号再生時の重低 音を調整する

# Double Bass

「スピーカーの設定」でサブウーファーを「Yes (有り)」にしていて、フロントスピーカーを「Large」に設定している場合、サブウーファーをさらに強調させることができます。モノラル信号、2チャンネル信号、96kHz信号入力時に効果があります。

On:サブウーファーを強調します。
Off:サブウーファーを強調しません。

# DTS Neo:6 Music時の音質を調整する

### Center Image

「DTS Neo:6 Music」は、2チャンネルで収録されたソースを6チャンネルで再生するリスニングモードで、左右フロントチャンネルからいくらか差し引いた音声を使ってセンターチャンネルの音声を作り出します。どの程度音声を差し引いてセンターチャンネルのイメージを作るかを調整します。初期設定は「3」ですが、0~5の範囲で選択できます。

#### ゙!ヒント

- •「O」は左右のチャンネルから半分(-6dB)差し引いてセンターイメージを作るため、より中央に寄った感じになります。視聴位置が中央からかなりずれている場合に便利です。
- [5] は左右のチャンネルから音声が差し引かれないため元のステレオ音声のバランスのまま出力されます。

# アルビー プロ ロジック Dolby Pro Logic II Music時の音質を 調整する

### Panorama

前方の音場を横方向まで広げることができます。 初期設定は「Off」に設定されています。

On: プロロジックII パノラマ効果をオンにします。

#### Dimension

音場を前方または後方へ移動させることができます。 初期設定は「3」に設定されています。

#### !ヒント

- 「3」を中心に、2、1、0にすると前方へ、4、5、6にすると後 方へ移動します。
- 広がり感がありすぎたり、サラウンドが強すぎる場合は音場を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラル感や音場が狭い感じの場合は音場を後方に調整するとバランスがよくなります。

# Center Width

センタースピーカーの音の広がり幅を調整することができます。 Dolby Pro Logic IIでは、センタースピーカーがある場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーからのみ出力します。(センタースピーカーがない場合は、左右フロントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音像を作ります。) この設定では、センタースピーカーと左右フロントスピーカーの配合を調整し、センターの音の重量感を調整することができます。初期設定は「3」ですが、0~7の範囲で選択できます。

# オンキョー独自のリスニングモード時の 音質を調整する(All Ch Stereo時は働きません)

#### フロント イフェクト Front Effect

フロントスピーカーの残響効果をオフにすることができます。 ライブコンサートなどが記録されたソースはあらかじめ周囲に残 響音が収録されています。これにリスニングモードの残響効果が 加わると雰囲気がぼやけたように聞こえることがあります。 Front Effectをオフにすると左右フロントスピーカー、センター スピーカーには残響音を加えないため、ソースの情報をありのま ま再生します。初期設定は「On」に設定されています。

 On: 残響音を加えます。

 Off: 残響音を加えません。

# Reverb Level

再生するソース、部屋の状況などに合わせて、残響音の大小を調節します。初期設定は「Middle」ですが、「High」、「Low」も選択できます。

# Reverb Time

再生するソースや部屋の状況などに合わせて、残響時間を調節します。初期設定は「Middle」ですが、「Long」、「Short」も選択できます。

#### ・・ Mono時の設定をする

#### Input Channel

ステレオ音声をリスニングモードMonoで再生するときの出力方法を設定します。初期設定は AUTOL+R」に設定されています。

Auto L+R: 左右フロントスピーカーからそれぞれ同じ音声が出力されます。

Left: 左チャンネルと右チャンネルにそれぞれ異なる言語が記録されたソースを再生する場合、左チャンネルの音声を左右フロントスピーカーに出力します。

Right: 左チャンネルと右チャンネルにそれぞれ異なる言語が記録されたソースを再生する場合、右チャンネルの音声を左右フロントスピーカーに出力します。

### シアター Theater-Dimensional時の音響を調整 する

# Listening Angle

視聴者から見た左右フロントスピーカーに対する角度を設定します。シアターディメンショナルはこの角度をもとにバーチャル処理を行います。初期設定は「40°」ですが「20°」も選べます。



### Center

センタースピーカーを接続している場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーで再生することができます。 これにより左右フロントスピーカーの負担が軽減され、より明 瞭度の優れた音響空間を創り出します。

**On**: センターチャンネルの信号はセンタースピーカーから 出力されます。

**Off**: センターチャンネルの信号は左右フロントスピーカー に振り分けられて、出力されます。

初期設定は「Off」に設定されています。

# Front Expander

前方の音場を横方向まで広げることができます。特にリスニングアングルが20°といった狭いリスニング条件の時にお使いいただくと効果があります。

初期設定は「Off」に設定されています。

On: フロントエクスパンダー効果をオンにします。
Off: フロントエクスパンダー効果をオフにします。

### Dialog Enhance

多くの場合、センターチャンネルにはセリフが記録されています。この設定でセンターチャンネルを強調することができます。初期設定は「Off」に設定されています。

on: センターチャンネル信号を強調します。
off: センターチャンネル信号を強調しません。

#### Virturl Surr Lvl


バーチャル処理したサラウンド信号のレベルを調整します。明瞭度が悪いときや不自然な音がするときにこのレベルを下げることで改善される場合もあります。初期設定は「OdB」ですが、-3dB~+3dBの範囲で選択できます。

本機に付属のリモコン(RC-515M)で、他社の製品を操作したり、連続した操作を学習させることができます。 操作するには次の3つの方法があります。

- ●他機(DVD、テレビ、ビデオ)のリモコンコードを登録する
- ●他機のリモコンから指定した操作を学習させる
- マクロ機能を使って連続した操作を学習させる

# リモコンコードを登録する

他機のリモコンコードを本機のリモコンの「MODEボタン」に登録すると、本機のリモコンで他機を操作することができます。 「DVD」、「TV」、「VCR」のいずれかのMODEボタンに機器のリモコンコードを登録させることができます。

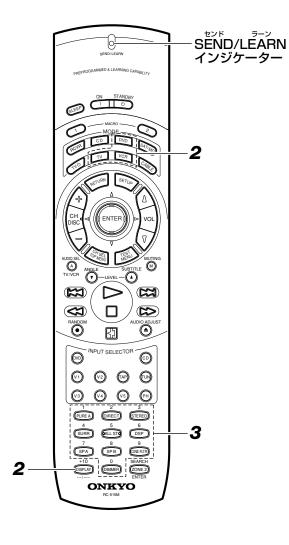

1

登録する他機のメーカー別リモコ ンコード(3桁)を60ページのリ モコンコード表で確かめる

2



# 登録するMODEボタンを押しなが ら、DISPLAYボタンを押し、両方 から指を離す

- MODEボタンを押すと、SEND/LEARNイ ンジケーターが点灯し、DISPLAYボタンを 押すと消灯します。
- SEND/LEARNインジケーターが消えてか ら、指を離してください。指を離すと再び点 灯します。

3 7 8 9
SPA SPB (NERLIR)

DIMMER

# 数字ボタンで3桁のリモコンコー 📥 👛 ᡥ ドを入力する

- ● 30秒以内に入力してください。SEND/ LEARNインジケーターが2回ゆっくり点滅 します。
  - 3回すばやく点灯した場合は登録に失敗して いますので、もう一度手順2から操作し直し てください。

4

# 登録したボタンを押して、他機を 操作する

他機が操作できない場合は、もう一度手順3か ら操作し直してください。

#### オンキョー製DVDプレーヤーのコードを登録するときは…

次の3種類のコード番号があります。DVDプレーヤーの使用方法に応じて選択してください。

600: オーディオ用ピンコードとRIケーブルの両方を接続している場合に使用します。初期設定は「600」になっていますのでRI接続している場合はこのままで使用ください。リモコンは本機のリモコン受光部に向けて操作します。

601/613 : 接続しているDVDプレーヤーに**R**I端子がついていない、または**RI**ケーブルを接続していない場合に使用します。

製品によって動作が異なるため、「601」を入力し、正しく動作しない場合は「613」を入力してください。

# **リモコンコード表** 複数のコード番号があるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。

DVD (DVDプレーヤー)				
ブランド名	コード番号			
デノン	602, 609			
日立	603			
JVC(日本ビクター)	604			
ケンウッド	605			
マグナボックス	606, 613			
マランツ	607			
三菱	608, 613			
オンキヨー	600, 601, 613			
パナソニック	609			
10 ノナーコ	610			

	608,613
オンキヨー	600, 601, 6
パナソニック	609
パイオニア	610
プロスキャン	611
RCA	611
ソニー	612
東芝	613
ヤマハ	609, 614
ZENITH	613, 615

SAT	(衛星放送チューナ	)
-----	-----------	---

ブランド名	コード番号
ECHOSTAR	700
GENERAL	
INSTRUMENTS	701
日立	702
HUGHES	
NETWORK	
SYSTEMS	703
パナソニック	704
PRIMESTAR	705
プロスキャン	706, 707
RCA	706, 707
ソニー	708
東芝	709

#### CABLE (ケーブルテレビ)


ブランド名	コード番号
GENERAL	
INSTRUMENTS	500
GEMINI	501
HAMLIN	502, 503,
	504, 505
JERROLD	500, 506,
	507, 508,
	509, 510,
	511, 512,
	513, 514
MACOM	515, 516, 517
_ マグナボックス	518
OAK	519, 520, 521
	522, 523
フィリップス	524, 525,
	526, 527,
	528, 529
パイオニア	530, 531
SCIENTIFIC	
ATLANTA	532, 533, 534
サムスン	535
TOCOM	536
ZENITH	537, 538

VCH (	(Ľ:	ァオ	ァ	ツモ	٠)
ブラン	ノドゴ	Z			_

<u>VCR(ビデオデッキ</u>	=)
ブランド名	コード番号
アイワ	300, 301, 302
アカイ	303, 304, 305,
, , , , ,	306, 307
BAIRD	308
ベルハウエル	309
BLAUPUNKT	310
CGM	311, 312, 313
COLTINA	314
DAEWOO	315, 316
DIGITAL	317
エマーソン	
エマーソフ	
	320, 321,
	322
FENNER	323
フィッシャー	324, 325,
	326, 327
富士通ゼネラル	328
	329
<u>フナイ</u>	220 221
GE	330, 331
GO VIDEO	332, 336, 337
_ ゴールドスター	333, 334
グッドマンズ	335
GRUNDIG	338
日立	339, 340, 341
JVC(日本ビクター)	342, 343, 344,
ひひ (日本ビグダー)	04 <u>C</u> , 040, 044,
	345, 346, 347,
	348, 349, 350
_LOEWE	351, 352
マグナボックス	353, 354, 355
三菱	356, 357, 358,
~	359, 360, 361,
NEO	362, 363, 364 365, 366, 367
NEC	365, 366, 367
ノキア	313
NORDMENDE	368, 369, 370
OKANO	371, 372
オリオン	319, 373
パナソニック	374, 375,
/// /=//	376, 377,
	378
_ フィリップス	353, 379, 380
PHONOLA	311
パイオニア	381
RCA	382
SABA	383
サムスン	384, 385,
シムヘン	20 <del>4</del> , 200,
	386, 387,
	388, 389, 390
サンヨー	391, 392, 393
SCOTT	394
SELECO	395
シャープ	396, 397,
- r	398, 399
CHINITOM	
SHINTOM	400
SIEMENS	401
ソニー	402, 403,
	404, 405,
	406, 407,
	408, 409,
	410, 411,
	412.413
CVMDHONIO	
SYMPHONIC	414
TEKNIKA	414, 415
TELEFUNKEN	416, 417
東芝	418, 419, 420
WHITE	
WESTINGHOUSE	333
WATSON	421
ZENITH	422

TV(テレビ) ブランド名	
ブランド名	 コード番号
<u> </u>	100, 101
<u> </u>	
アカイ	102, 103, 104
オーディオソニック	105
ベルハウエル	106
BLAUPUNKT	107
BRIONVEGA	108, 109
CENTURION	110
COLTINA	111, 112, 113
CORONAD	114
<u>クラウン</u>	115, 116
DAEWOO	117, 118, 119,
	120, 121
DUAL	122
エマーソン	123, 124, 125,
<b>=</b> ( ) )	126, 127
FENNER	126, 127 128, 129
	120, 123
FERGUSON	130, 131
フィッシャー	132
フナイ	133, 134, 135
富士通ゼネラル	133, 134, 135 136, 137, 138
GE	139, 140, 141
GOLDSTAR	142, 143
グッドマンズ	144
GRUNDIG	145, 146
日立	147, 148,
	149, 150
ハイパー	151
INNO HIT	152
IRRADIO	103
JVC(日本ビクター)	153, 154, 155,
	156, 157
KENDO	158
KTV	159, 160
LUXOR	161
フガナボックフ	162, 163
マグナボックス マランツ	
<u> マフノツ                                   </u>	164
マーク	165
マツイ	166, 167,
	168, 169
三菱	170, 171,
	172, 173
MIVAR	174, 175
NEO	
NEC ノキア	176, 177
ノキア	178, 179,
	180, 181
OCEANIC	181
NORDMENDE	182, 183
OKANO	152
オリオン	184, 185, 186
	107 100 100
パナソニック	187, 188, 189,
	190
<u>フィリップス</u>	152, 162, 191
パイオニア	192, 193
プロスキャン	194
QUASAR	195
RADIO SHACK	196
RCA	
IIUA	110, 141, 197,
0.4.0.4	198, 199, 200
SABA	182, 183, 201
サムスン	202, 203,
	204, 205,
	206, 207, 208
サンヨー	209, 210,
	211, 212
SCHNEIDER	103
SEARS	213
SELECO SILVER	214, 215
<u>ンヤーノ</u>	216, 217
ソニー	218, 219, 220,
	221, 222, 223
シンフォニック	224, 225
TELEFUNKEN	201, 226, 227
トムソン	228
東芝	213, 229
	230
UNIVERSUM	
ZENITH	231, 232

# BSチューナーを操作する

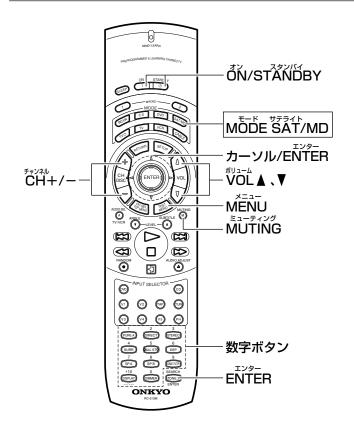

リモコン送信部をBSチューナーのリモコン受光部に向けて操作し てください。

# 1 MODE SAT/MD ボタンを押す

MODE SAT/MDボタンが赤色に点灯します。

#### 2 各操作ボタンを押す

操作ボタン(リモコンコード記憶後)

ON/STANDBY : BSチューナーの電源ON/OFF

:メニュー表示

CH+/-:選局

:カーソル移動  $\nabla \triangle \nabla \triangle$ 


**ENTER** :決定 :数字ボタン 0.1~9.+10

下記のボタンも操作することができます。 VOL △/▽ :本機の音量調整 MUTING : 本機のミューティング

# ご注意

数字ボタン右下のENTERボタンはカーソル/ENTERボタンの ENTERの働きと同じです。

# ビデオデッキを操作する

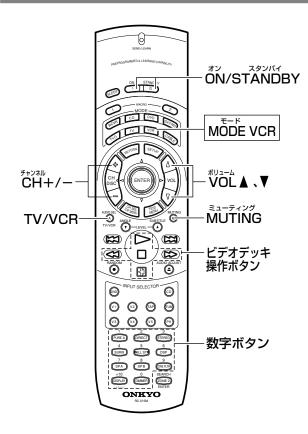

# **1** MODE VCR ボタンを押す

MODE VCRボタンが赤色に点灯します。

#### 2 各操作ボタンを押す

ON/STANDBY : ビデオデッキの電源ON/OFF


操作ボタン(リモコンコード記憶後)

CH+/-: プリセット局の選局 TV/VCR : テレビ/ビデオの切り換え

:再生 : 停止 :巻戻し  $\langle \Im$  $\Box$ :早送り :一時停止 阳  $0.1 \sim 9. + 10$ : 数字ボタン

下記のボタンも操作することができます。 VOL △/▽ :本機の音量調整 MUTING : 本機のミューティング

# テレビを操作する

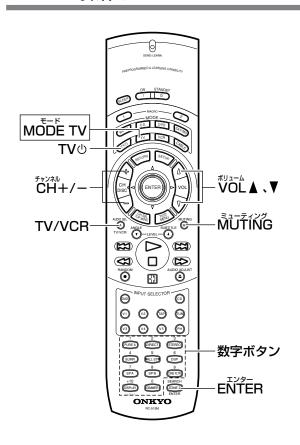

# **1** MODE TV ボタンを押す

MODE TVボタンが赤色に点灯します。

### 2 各操作ボタンを押す

#### 操作ボタン(リモコンコード記憶後)

**TV**o : TVの電源を入/切 (同時にモードが

TVに切り換わります)

**CH+/ー** : チャンネル選択


TV/VCR : テレビ/ビデオの入力切り換え

 0,1~9,+10
 : 数字ボタン

 ENTER
 : 決定

下記のボタンも操作することができます。 **VOL**△/▽ : テレビの音量調整 **MUTING** : テレビのミューティング

# ケーブルテレビを操作する

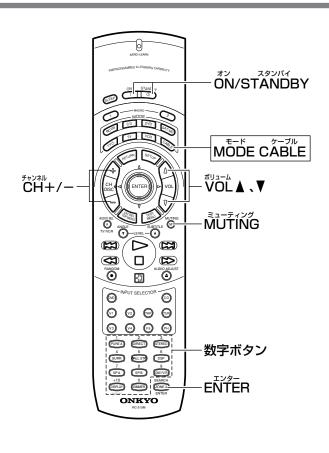

# 1 MODE CABLEボタンを押す

MODE CABLEボタンが赤色に点灯します。

#### **2** 各操作ボタンを押す

#### 操作ボタン(リモコンコード記憶後)

**ON/STANDBY** :ケーブルテレビの電源ON/OFF **CH∜** :プリセットチャンネルの選局

0,1~9, +10: 数字ボタンENTER: 決定

下記のボタンも操作することができます。 VOL△/▽ : 本機の音量調整

03.3.27. 8:49 AM


**MUTING** : 本機のミューティング

# 他機のリモコンから指定した操作を学習させる

他機のリモコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコンに学習させることができます。

# 他機のリモコンから学習させる

たとえば、他機CDプレーヤーのリモコンから再生、停止の機能をそれぞれ転送し、本機のリモコンのMODE CDの停止、再生ばないに学習させることができます。

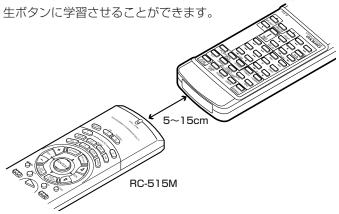

1

他機のリモコンと本機のリモコン (RC-515M) を5cm~15cm離 して置く





RC-515Mの学習させたいMODE ボタンを押しながらリモコン右下 部のENTERボタンを押し、指を両 方から離す



MODEボタンを押すとSEND/LEARNインジケーターが点灯し、ENTERボタンを押すと消えます。SEND/LEARNインジケーターが消えてから、指を離してください。指を離すと再び点灯します。

# 3

TX-SA601(59-76)(SN29343509)


RC-515M



# 学習する操作ボタンを押して、指 を離す

ボタンを押すとSEND/LEARNインジケーター が消え、指を離すと再び点灯します。

下記以外のいずれのボタンにも登録することができます。

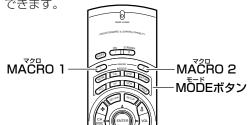

#### !ヒント

ボタンを押し間違えた時は、同じボタンをもう一度押してください。SEND/LEARNインジケーターが2回点滅し、学習モードが解除されます。



# 学習させたい他機のリモコンの ボタンを、本機のリモコンに向 かって押し続ける

SEND/LEARNインジケーターが2回点滅するまで押し続けます。SEND/LEARNインジケーターは2回点滅した後、再び点灯します。

**5** 別の操作ボタンを学習する場合は、 手順2~4を繰り返す

学習を終了する場合は、手順2で選んだ MODE ボタンを押す

**7** 学習したボタンで正しく操作できることを確かめる

# ご注意


6

- SEND/LEARNインジケーターがすばやく3回点滅したときは、 操作を失敗したり、30秒以上ボタン操作をしなかったため学習 モードが解除された場合です。
- SEND/LEARNインジケーターがすばやく6回点滅した場合は、 ひとつのMODEに対しての学習容量を超えたため、学習モード が解除されました。別のMODEボタンに追加して学習させてく ださい。
- 本機のリモコンは、オンキョー製CDプレーヤー、テープデッキ、DVDプレーヤー、MDレコーダーのコードをすでに記憶しています。これらのボタンに他のコードを記憶させることもできますが、記憶内容を消去すると(64ページ)もとのコードに戻ります。
- コードが登録されているボタンに、新しいコードを上書きして記憶させるときも同じ手順で操作します。
- 本機のリモコンは、学習エリアとして357個(7モード×51ボタン)のボタンがあります。ただし、他機のリモコンによっては、ひとつのボタンで多くのエリアを使用する場合があります。 その場合は学習できるエリアは357個より少なくなります。
- 本機のリモコンは、ほとんどのリモコンと同様に赤外線を利用しています。しかし、リモコンによっては、転送システムの違いによってコードを転送できないものがあります。
- 本機のリモコンに記憶させた他機の操作方法については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
- 本機および他機のリモコンの電池は新しいものをご使用ください。電池が消耗していると、学習操作ができないことがあります。
  - 記憶内容を消去する方法については、64ページをご覧ください。
- 電池切れなどの理由でリモコンコードが消えてしまった場合のために、他機のリモコンは大切に保管しておいてください。

03.3.27. 3:53 PM

# 学習させた操作コードを消去する


リモコンに学習させた操作コードを消去します。

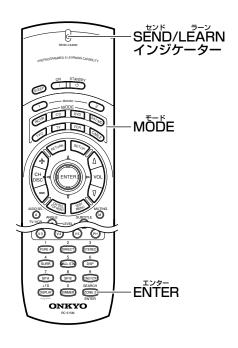

MODE CDのシボタンに学習させた操作コードを消去する例

# MODEボタンに登録した全ての操作 コードを消去する

ひとつのMODEボタンに登録した全ての操作コードを消去します。

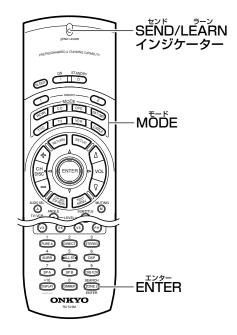

MODE CDのいくつかのボタンに学習させた操作コードを消去する例



# 消去したいボタンのあるMODE ボタンを押しながら、リモコン右 下部のENTERボタンを押し、指を 離す



MODEボタンを押すとSEND/LEARNインジケーターが点灯し、ENTERボタンを押すと消えます。SEND/LEARNインジケーターが消えてから、指を離してください。指を離すと再び点灯します。



# 消去したいボタンを押して、指を 離す



ボタンを押すとSEND/LEARNインジケーター が消え、指を離すと再び点灯します。

3

# 消したいボタンをもう一度押して、 指を離す



SEND/LEARNインジケーターがゆっくり2回 点滅します。

# ご注意

SEND/LEARNインジケーターがすばやく3回点滅したときは、30秒以上ボタン操作をしなかったため学習モードが解除された場合です。



# 消去したいMODEボタンを押しながら、リモコン右下部のENTERボタンを2回押し、指を離す

MODEボタンを押すとSEND/LEARNインジケーターが点灯し、ENTERボタンを押すと消えます。SEND/LEARNインジケーターが消えてから、指を離してください。2回点滅したあと、再び点灯します。

2



# 消したいMODEボタンをもう一度 押して、指を離す

指を離すと、SEND/LEARNインジケーターが2回ゆっくり点滅し、消去が完了します。

### ご注意

- SEND/LEARNインジケーターがすばやく3回 点滅したときは、操作を失敗したか、30秒以 上ボタン操作をしなかったため学習モードが解 除された場合です。もう一度手順1から操作し てください。
- 消去するMODEボタンの操作ボタンに登録した 数が多いときは、手順2で、SEND/LEARNイ ンジケーターが約20秒間点灯し続けることが ありますが、故障ではありません。

# マクロ機能を使って連続した操作を学習させる

#### マクロ機能とは

連続した操作を1つのボタンに学習させることができます。たとえば、リモコンを使って本機に接続したCDプレーヤーを演奏するには以下のようなボタン操作が必要となります。


**1** MODE RCVRボタンを押す  $\rightarrow$  **2** ONボタンを押す  $\rightarrow$  **3** INPUT SELECTORのCDボタンを押す

 $\rightarrow$  **4** MODE CDボタンを押す  $\rightarrow$  **5** 再生ボタンを押す

これらの操作を下記の手順でマクロボタンに学習させれば、1つのボタンで操作することができます。

### マクロを学習させる

MACROボタン1、MACROボタン2の、2通りのマクロを学習させることができます。

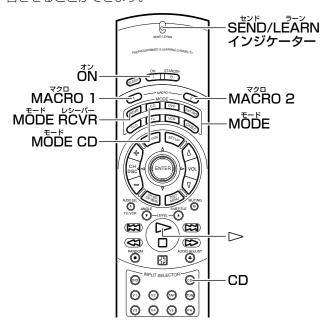

# プログランを押し、指を離す Moderty シンを押すとSEND/LEARNYシジ

MODEボタンを押すとSEND/LEARNインシケーターが点灯し、MODEボタンが点灯します。 MACROボタンを押すとSEND/LEARNインジケーターが消え、指を離すと再び点灯します。

# **2** 記憶させたい操作ボタンを、操作順に連続して押す

例: RCVR  $MODE \rightarrow ON \rightarrow CD$  (INPUT  $SELECTOR) \rightarrow CD$   $MODE \rightarrow ON$   ODE  $MODE \rightarrow ON$  MO

# **3** MACRO1 (または2) ボタンを押して終了する

SEND/LEARNインジケーターがゆっくり2回 点滅します。

# 4

# マクロを実行して正しく学習され たかを確かめる

#### ! ヒント

マクロ信号は0.5秒間隔で次々に送信されますが、操作する機器によっては1つの動作が0.5秒で完了せず、次の信号が読み取れないことがあります。マクロを学習させるときに、間を空けたいところでそのMODEボタンを押すと、押すたびに約1秒間の間隔を延ばすことができます。

例:RCVR MODE  $\to$  ON  $\to$  RCVR MODE  $\to$  CD (INPUT SELECTOR)  $\underset{0.550}{\longrightarrow}$  CD MODE  $\to$   $\blacktriangleright$ 

# ご注意


- 16個までの連続した動作を学習できます。17個目を学習させようとしても16個までしか学習しません。
- SEND/LEARNインジケーターがすばやく3回点滅したときは、操作を失敗したか、30秒以上ボタン操作をしなかったため学習モードが解除された場合です。もう一度手順1から操作してください。
- マクロを学習させたあと、そこに含まれるボタンの操作コードを 消去したり、他の操作を上書きすると誤動作の原因になります。 再度、マクロ学習を行ってください。

#### マクロモード設定メモ

MACRO	MACRO1	MACRO2
操作 1		
操作2		
操作3		
操作4		
操作5		
操作6		
操作7		
操作8		
操作9		
操作 10		
操作 11		
操作 12		
操作 13		
操作 14		
操作 15		
操作 16		


# マクロを実行する

学習させたマクロを実行します。

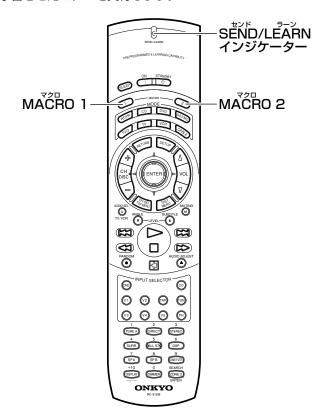

### マクロを消去する

学習させたマクロを消去します。

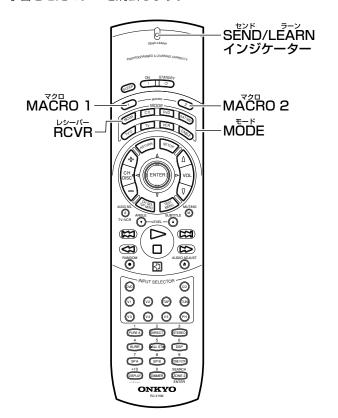



# MACRO1 (または2) ボタンを 押す

リモコンを本機のリモコン受光部に向けて 操作してください。

# ご注意

- マクロには複数の操作が記憶されているため、転送するまでに時間がかかることがあります。
- SEND/LEARNインジケーターが消えるまで、リモコンをリモコン受光部に向けておいてください。



# RCVR ボタンを押してから MODEボタンを押し、MACRO1 (または2)ボタンを押し指を離す

MODEボタンを押すとSEND/LEARNインジケーターが点灯し、MODEボタンが点灯します。MACROボタンを押すとSEND/LEARNインジケーターが消え、指を離すと1回だけ点滅します。



# MACRO1 (または2) ボタンを もう一度押す


指を離すと、SEND/LEARNインジケーターが2回ゆっくり点滅し、マクロが消去されます。

# ご注意

- SEND/LEARNインジケーターがすばやく 3回点滅したときは、30秒以上ボタン操作 をしなかったため消去モードが解除された 場合です。もう一度手順**2** から操作してく ださい。
- 手順2でMACRO以外のボタンを押すと、 新しいマクロとして上書きされます。

# リモコンに学習させたすべてのコードを消去する

学習させたすべてのコードやマクロが消去され、お買い上げ時の状態に戻ります。

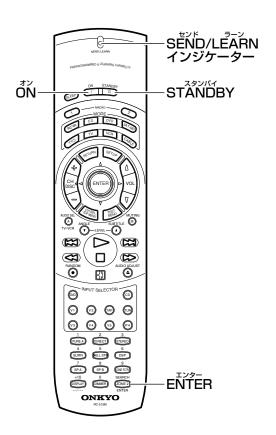

**1** リモコンの電池カバーを開け、電池を取り出す

2 ON ボタンとSTANDBY ボタンを 同時に押しながら、乾電池を正し く入れ、ボタンから指を離す

SÉND/LEARNインジケーターがゆっくり点滅します。

**3** リモコン右下部の ENTER ボタン を押す

け、電池が消耗してしまいます。

SEND/LEARNインジケーターが約10秒間点 灯してから消えます。リモコンがお買い上げ時 の状態に戻ります。

!ヒント 必ずENTERボタンを押してください。手順**2**のま ま時間が経つと、インジケーターが点滅しつづ

# 困ったときは

まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

●文章の最後にある数字は参照ページです。

#### 電源

#### 電源が入らない

- ●電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

#### 音声

#### 音声が出力されない/小さい

- ●接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- ●接続した機器の入力端子/出力端子に間違いがないか確認してください。
- スピーカーコードの+/-は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部に触れているか確認してください。
- 入力が正しく選択できているか確認してください。 (38)
- ボリューム位置を確認してください。本機は基本的にMin·1·2···98·99·Maxまで調整できます。
- ●表示管に "MUTING" と表示されている場合はリモコンのMUTINGボタンを押して解除してください。 (39)
- ヘッドホンが接続されているとスピーカーからの音声が出力されません。 (39)
- ●接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。
- 音声信号の設定はされていますか。AUDIO SELECTORボタンで音声を選択してください。 (40)
- フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フォノイコライザーを中継してください。
- MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプとフォノイコライザーが必要です。
- ●ケーブルが折れ曲がったり損傷していないか確認してください。
- リスニングモードによっては音声の出力されないスピーカーがあります。 (43, 44)
- スピーカーの距離、音量設定を行ってください。 (50, 51)

#### フロントスピーカーからしか音が出ない

- リスニングモードが「Stereo」になっているとフロントスピーカーとサブウーファーからしか音が出ません。 (43)
- リスニングモードが「Direct」「Pure Audio」になっているとフロントスピーカーからしか音が出ません。 (43)
- スピーカーの設定をしてください。 (34,50~52)

#### センタースピーカーからしか音が出ない

- TVやAM放送などモノラル音源を再生するときにサラウンドモードがPL II MOVIEまたはPL II MUSICにするとセンタースピーカーに音が集中します。
- スピーカーの設定をしてください。 (34,50~52)

#### サラウンドスピーカーから音が出ない

- リスニングモードが「Stereo」のときはサラウンドスピーカーから音が出ません。 (43)
- ●再生するソースによって音が出にくい場合があります。
- スピーカーの設定をしてください。 (34,50~52)

#### センタースピーカーから音が出ない

- リスニングモードが「Stereo」のときはセンタースピーカーから音が出ません。 (43)
- リスニングモードが「Orchestra」のときはセンタースピーカーから音が出ません。 (44)
- スピーカーの設定をしてください。 (34, 50~52)

#### サラウンドバックスピーカーから音が出ない

- リスニングモードによってはサラウンドバックスピーカーから音が出ません。 (43, 44)
- EXモードをONに設定してください。 (46)
- 再生するソースによっては音が出にくい場合があります。
- スピーカーの設定をしてください。 (34, 50~52)

#### サブウーファーから音が出ない

- サブウーファー音声要素(LFE)の入っていないソフトを再生している場合は、サブウーファーから音が出ません。
- スピーカーの設定をしてください。 (34,50~52)

#### 希望する信号フォーマットで音声出力ができない

- 音声信号の設定の確認を行ってください。再生する信号によって「Auto」、「Multich」、「Analog」、「DTS」、「PCM」を選択します。 (40)
- ●接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。
- 入力される信号によっては選択できないリスニングモードがあります。 (44)

#### 音量調整が99以下で終わる

● 各スピーカーの音量調整を行うと、音量最大値が変わることがあります。 (51)

#### ノイズが出る

- ●オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質が劣化しますので避けてください。
- 接続コードが影響を受けている可能性がありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。

#### レイトナイト機能が働かない

● 再生ソースがドルビーデジタルか確認してください。 (48)

#### マルチチャンネル音声が出力されない

- マルチチャンネル対応のDVDプレーヤーを使用しているか確認してください。
- 音声信号の種類を「Multich」にしてください。 (40)
- マルチチャンネルは入力をDVDにしたときにしか選ぶことができません。

#### DTS信号について

- DTS信号を再生しているときは、本機のDTSインジケーターが点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了してもDTSインジケーターが点灯したままになります。このため、DTS信号から急にPCM信号に切り換わるタイプのソフトは、PCMがすぐに再生されない場合があります。このときはプレーヤー側で再生を約3秒以上中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。
- 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。出力されているDTSデーターに何らかの処理(出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など)が行われていると、本機が正しいDTSデーターとみなすことができず、ノイズを発生することがあります。
- DTS対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

#### 映像

#### 画面が一色になる

● AUDIO ADJUSTボタンを押すと、OSDの背景色になります。

#### 映像が出ない

- 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- ●接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いがないか確認してください。
- ●映像機器と本機をD端子接続している場合は、本機とテレビもD端子またはコンポーネント接続をしてください。 (19)
- 映像機器と本機をCOMPONENT端子接続している場合は、本機とテレビもコンポーネントまたはD端子接続をしてください。(19)
- TVなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。
- D端子とCOMPONENT端子を同じ系統で同時に接続しないでください。 (19)
- Pure Audioになっていると映像は出ません。

#### OSD画面表示が出ない/位置がおかしい

- ●映像出力端子の設定を行ってください。 (36)
- ●表示設定(Immediate Display)で、ご使用のモニターに合わせた設定をしてください。 **(56)**
- ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。

#### リモコン

#### リモコン操作ができない

- ●電池の極性(+/-)が正しく入っているか確認してください。
- 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。
- リモコンと本体の間が離れすぎていないか、リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物がないかを確認してください。
- 本体のリモコン受光部に強い光(インバーター蛍光灯や直射日光)が当たっているとリモコン操作ができない場合があります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスが使用されていると正常に機能しない場合があります。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。 (12~15,61,62)
- 他社製品の仕様により、記載しているリモコンコードでは、一部の操作が働かない場合があります。

#### 他機器の操作ができない

- ◆オンキヨー製他機器とRIケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- RIケーブルを接続している場合、オーディオ用ピンコードも接続してください。(RIケーブルだけでは連動しません)
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。 (12~15,61,62)
- 入力表示が正しく設定されているか確認してください。(例TAPE端子にMDレコーダーを接続した場合) (37)

#### リモコンの学習操作ができない

- 使用するべきENTERボタンの位置に気をつけてください。学習時はリモコン右下部のENTERボタンを使用します。
- リモコン受光部が正しく向き合っていることを確認してください。
- 学習できないリモコンを学習させようとしていませんか?コードを転送できないもの、1つのボタンで複数の指示を出すリモコンは学習できないことがあります。

#### 録音

#### 録音ができない

銀音機器側で、デジタルやアナログなどの録音入力切り換えが正しくできているか確認してください。

# 困ったときは

#### その他

#### ヘッドホンを接続すると音が変わる/表示が消える

- ◆ Direct、Pure-Audio以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的にSTEREO出力になります。 (39) スピーカーの距離設定が希望通りにならない
- 設定する数値がホームシアターに適した数値に矯正されることがあります。

#### 表示が出ない

● Pure Audioになっていると表示が消えます。

#### メモリー保持について

本機には、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、お客様が行ったスピーカーの設定や音響効果に関する設定などを 停電時などに保護するためのものです。本機の主電源を切った状態でメモリーが保持できるのは約2週間です。

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害(CDレンタル料等)については保証対象になりません。大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音・録画できることを確認の上、録音・録画を行ってください。

#### すべての内容をお買い上げ時の設定内容に戻すには

電源を入れた状態でVIDEO 1 ボタンを押したままSTANDBY/ONボタンを押してください。 表示部に「CLEAR」が表示され、スタンバイ状態になります。

# 用語集

# 音声フォーマット

#### サラウンド (Surround)

ドルビーデジタルやDSPの音声モードなどを用いた臨場感のある音の総称。

### ドルビーデジタル (Dolby Digital)

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル音声 規格。モノラルから5.1チャンネルまでに対応しています。 プログラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイアログノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて出力チャンネル数を最適化するダウンミックスなど数々の機能が採り入れられています。 DVD-Videoの標準音声、米国DTVの標準音声として採用されています。

#### ドルビーデジタルサラウンドEX (Dolby Digital Surround EX)

ドルビー社とルーカスフィルムTHXで共同開発された新しい音響フォーマット。

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピーカー、 左右側面と背面の3つのセクション(左サラウンド、右サラウンド、バックサラウンド)に分割します。これによりサラウンドの空間表現力、定位感が高められ、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をよりリアルに体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウンド、右サラウンドに振り分けることもできるため、通常の5.1チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生することが可能です

#### ドルビープロロジック (Dolby Pro Logic)

ドルビー社によって開発されたマトリックスタイプのサラウンドデコード技術。

2チャンネル(Lt/Rt)にマトリックスエンコードされた4チャンネル(L/C/R/S)信号を方向性強調を用いてもとの4チャンネル信号に復元します。センターチャンネルスピーカーを使用することで、正面で視聴していなくても画面からセリフが聞こえるようになります。

#### ドルビープロロジックII (Dolby Pro LogicII)

プロロジックを更に改良したマトリックスデコード技術。 これまでのプロロジックとの大きな差としては、サラウンド チャンネルがステレオであること(プロロジックはモノラ ル)、その再生帯域がフルバンド(プロロジックは7kHzの帯域 制限)であることです。

したがって、あらゆるステレオ音源を5.1chであるかのような立体音場で楽しむことができます。

映画の再生に適した「ムービー」モード、音楽再生に適した「ミュージック」モードがあります。

#### DTSデジタルサラウンド (DTS Digital Surround)

米国のDTS社が開発したデジタルサラウンドフォーマット。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっています。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに同期してCD-ROMに記録された音声が再生されます。

# DTS-ES エクステンディッドサラウンド (DTS-ES Extended Surround)

従来のDTS5.1chシステムにセンターバックサラウンド(CS) チャンネルを加えたもので、かつてない音像・定位感を再現します。DTS-ESには「DTS-ESディスクリート6.1ch」と「DTS-ESマトリックス6.1ch」の2種類があり、どちらも下位互換性を有しているため従来のDTS5.1ch対応機器での再生も可能です。

#### DTS-ES ディスクリート6.1 (DTS-ES Discrete 6.1)

5.1チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応したDTSデジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した6.1チャンネル音声を再生するDTSシステム。

#### DTS-ES マトリックス6.1 (DTS-ES Matrix 6.1)

映画館におけるDTS-ESと同様に、あらかじめ左右サラウンドチャンネルにマトリックスエンコードされたセンターバックサラウンドチャンネルを、マトリックスデコーダーを使って復元して6.1チャンネルとする方式のDTSシステム。マトリックスデコーダーとしてNeo:6に対応した機器を使用します。

#### Neo:6

DTS社によって開発された、デジタル・アナログを含む全ての 2チャンネルソースを6チャンネルサラウンドにするマトリックスデコード技術。映画に適した「シネマ」モードと音楽に適した「ミュージック」モードが用意されています。また、「DTS-ES マトリックス 6.1のセンターサラウンドチャンネル信号の抽出にも使用されます。

#### MPEG-2 AAC

AAC(Advanced Audio Coding)は、AT&T社、ドルビー社、フラウンホーファー・インスティテュート・フォー・インテグレーティド・サーキット(Fraunhofer IIS)、そしてソニー株式会社の4社の高品質マルチチャンネル音声符号化のための最先端技術を組み合わせたもので、ISOとIECの共同管轄の下に、MPEG-2規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式です。

従来のMPEG音声との後方互換性がないので、従来のMPEG音声デコーダーでは再生できません。わが国のデジタルテレビ音声方式として採用されています。

# 音声

#### アナログ

カセットデッキやビデオデッキ、レコードプレーヤーの音を一般にアナログ音声と呼びます。

#### デジタル

DVDやCDの音源を一般にデジタル音声と呼びます。

#### 光 (OPTICAL) デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で光ケーブルを使用して接続します。

アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にOPTICAL端子がある場合に使用できます。

音質は同軸デジタルと同等です。

#### 同軸(COAXIAL)デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号でRCAタイプのピンコードを用いて接続します。

アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にCOAXIAL端子がある場合に使用できます。音質は光デジタルと同等です。

#### サンプリング周波数

アナログ信号をデジタル信号に変換する時の精度。44.1 k Hz は1秒間に44100回、96 k Hzは1秒間に96000回アナログ信号を読みとってデジタルに変換します。

#### ダイナミックレンジ

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制限させる最小レベルの差。

#### ビットストリーム

ドルビーデジタルやDTSフォーマットのデジタルデータ。

#### LFE (Low Frequency Effect)

ドルビーデジタルやDTSの低周波数効果音のこと。 一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーが効 果的に働きます。

#### 5.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロントスピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー2つで5ch(チャンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この6本のスピーカーを使って再生することを5.1chサラウンドと言います。

# 6.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロントスピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー1つで6ch(6チャンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この7本のスピーカーを使って再生することを6.1chサラウンドと言います。

# 映像

#### コンポジット

映像の入出力を行う標準的な信号。テレビやビデオデッキには 赤・白・黄の丸い端子が装備されていますが、

その黄色端子が映像を意味します。コンポジット信号を入出力するには黄色のピンコードを使用します。

#### Sビデオ

輝度信号(Y信号)と色信号(C信号)、同期信号などを複合した形で扱う信号。

コンポジット信号より良い映像を楽しめます。接続にはSビデオコードを使用します。テレビにS端子がある場合使えます。

#### コンポーネント

輝度信号(Y信号)と色信号(C信号)を2つに分けた色差信号をそれぞれ独立して扱う信号。

S信号よりも良い映像を楽しめます。接続には専用のコンポーネントケーブルをご使用ください。テレビにコンポーネント端子がある場合使えます。画質はSビデオより良く、D端子と同レベルです。

#### D端子

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でき、より高品位な映像が楽しめます。テレビにD端子がある場合使えます。

D1~D4までの解像度のランクがあり、D4がもっとも高画質です。画質はSビデオより良く、コンポーネントと同レベルです。映像機器のアスペクト比など、制御信号を送ることができます。

# 主な仕様

# 総合

**電源・電圧**: AC100V · 50/60Hz

消費電力: 420W (電気用品安全法技術基準)

待機時電力: 2.2W

最大外径寸法: 435(幅)×175(高さ)×431.5(奥行)mm

**質量:**12kg

●映像入力:

**D4**: 2(D4 VIDEO INPUT 1/2)

コンポーネント: 2 (COMPONENT VIDEO 1/2) S: 5 (DVD、VIDEO 1/2/3、VIDEO 4 (前面パネル)) コンポジット: 5 (DVD、VIDEO 1/2/3、VIDEO 4 (前面パネル))

●映像出力:

**D4**: 1 (D4 VIDEO OUTPUT)

コンポーネント: 1 (COMPNENT VIDEO OUTPUT)

S:3(MONITOR OUT, VIDEO 1/2)

コンポジット: 3(MONITOR OUT、VIDEO 1/2)

●音声入力:

デジタル: 4(OPTICAL3、COAXIAL1)

**アナログ**:8(DVD、VIDEO 1/2/3/4(前面パネル)、TAPE、

TUNER, CD)

マルチchアナログ: 5.1 ch

●音声出力:

デジタル: 1(OPTICAL)

アナログ:3(VIDEO 1/2、TAPE)

プリ出力: 6.1 スピーカー出力: 6 ヘッドホン出力: 1

# アンプ(音声)部

#### 定格出力:

全てのチャンネル(2チャンネル駆動時)

85W (8Ω 20Hz~20kHz、全高調波歪率0.08%以下)

110W (6Ω 1kHz、全高調波歪率0.1%以下)

実用最大出力:

 $150W(6\Omega, EIAJ)$ 

全高調波歪率: 0.08% (定格出力時)

**ダンピングファクター**:60(フロント、8Ω)

入力感度/インピーダンス:

DIGITAL INPUT (COAXIAL) :  $0.5\text{Vp-p}/75\Omega$  DIGITAL INPUT (OPTICAL) :  $0.5\text{Vp-p}/75\Omega$ 

LINE (CD, VIDEO 1/2/3, TAPE, TUNER) :  $200\text{mV}/47\text{k}\Omega$  DVD (FRONT L/R, CENTER, SURR L/R) :  $200\text{mV}/47\text{k}\Omega$ 

DVD (SUBWOOFER) : 36mV/47kΩ

出力電圧/インピーダンス:

REC OUT (VIDEO 1,2 TAPE) :  $200\text{mV}/470\Omega$ 

PRE OUT :  $1V/470\,\Omega$ 

#### 周波数特性:

10Hz~100kHz:+1dB/-3dB(ダイレクトモード)

トーンコントロール最大変化量:

Bass: ±10dB (50Hz時) Treble: ±10dB (20kHz時)

SN比:

106dB (LINE IN、IHF-A、0.5V入力、ダイレクトモード)

スピーカー適応インピーダンス: $4\Omega\sim16\Omega$ 

# 映像部

#### 入力感度・出力電圧/インピーダンス:

1.0Vp-p/75Ω (コンポジット、S VIDEO Y信号) 0.7Vp-p/75Ω (コンポーネント CB/PB、CR/PR)

0.286Vp-p/75Ω (S Video C信号)

コンポーネント映像周波数特性:5Hz~50MHz

# リモコン RC-515M

方式: 赤外線

信号到達距離:約5m

使用電池: 単3形、R6(1.5V) 乾電池2個

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

# 修理について

### 保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

# 調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから修理を依頼してください。

# 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店または、当社サービスステーションにご依頼ください。詳細は保証書をご覧ください。

# 修理を依頼されるときは

「おところ」「お名前」「電話番号」「製品名 TX-SA601」 「故障または異常の内容」をできるだけ詳しくお買い上げ店、 または当社サービスステーションまでご連絡ください。

# 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

# 補修用性能部品の保有期間について

当社では本機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。

修理を依頼されるときは、下記事項をお買い上げ店、または当 社サービスステーションまでお知らせください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- ▶ 製品名 TX-SA601
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

ご購入された時にご記入ください。 修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 購入年月日: ご購入店名: Tel. ( ) メモ:

# **ONKYO**

#### オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品の故障や修理についてのお問い合わせ先: お買い上げの販売店もしくは「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」に記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。 ●東京サービスセンター ☎ 03(3861)8121 ●大阪サービスセンター ☎ 072(831)8080

ONKYO HOMEPAGE http://www.onkyo.co.jp/

SN 29343509

(C) Copyright 2003 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

G0303-1